

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Se även alfabetiskt register sid. 123

<u>Benämning</u>	<u>Sid.nr</u>
MOTORDETALJER	
Cylinderblock, sidolock för tryckstänger, ventilationsrör	5
Cylinderlock	6
Insugnings- och avgasrör	7
Transmissionskåpa, tätningsplåt, svänghjulskåpa	8
<u>Vevrörelse</u>	9
Kolv, kolv- och oljeringar, kolvbult, vevstake	9
Vevaxel, svänghjul, vevaxellager	10
<u>Ventilmekanism</u>	12
Ventiler, vipparmar, tryckstäng, ventiltryckare	12
Kamaxel, kamaxelbussning, skyddskåpa över ventilmekanism	13
<u>Transmissionsdrev</u>	13
<u>Motorupphängning</u>	14
SMÖRJNING OCH KYLNING	
<u>Smörjsystem</u>	15
Oljepump, reducerventil	15
Oljesump, oljemätsticka, oljefilter	16
<u>Kylning</u>	18
Vattenpump, fläkt, fläktrem, hus vattenavlopp	18
Termostat, kylarslangar, kylarelement	19
ELEKTRISK UTRUSTNING	
Tändfördelare	20
Tändspole, tändkabel, tändstift, tändningslås	21
Generator, generatorupphängning, relä	22
Startmotor	24
Batteri, jordkabel	26
Signalhorn, strålkastare, baklyktor	27

<u>Benämning</u>	<u>Sid.nr</u>
<u>Elektriska omkopplare och strömbrytare</u>	29
Fotavbländare, ljusomkopplare	29
Startknapp, strömbrytare	29
<u>Elektrisk utrustning för karosseri</u>	30
Takarmatur, körriktningsvisare	30
<u>Elektriska kablar, klammor och kabelskor</u>	32
Elektriska kablar, kabelskydd	32
Kabelskor, kopplingshylsor	35
Säkringsdosa	35
 BRÄNSLE- OCH AVGASSYSTEM	
<u>Bränslesystem</u>	36
Bensintank, tankarmatur, bensinledningar	36
Bensinpump	37
Förgasare, luftfilter	39
<u>Avgassystem</u>	43
Utblåsningsrör, ljuddämpare	43
 KRAFTÖVERFÖRING	
Koppling, kopplingsmanövrering	45
Växellåda, växelspak, hastighetsmätardrev	47
Kardanaxlar, stödlager	51
 FRAM- OCH BAKAXLAR	
<u>Framaxel</u>	54
Framaxelbalk, spindlar, styrarmar, parallell- stag	54
Knäledsfjädring, framfjäder, stötdämpare, krängningshämmare	55
<u>Bakaxel</u>	58
Bakaxelkåpa, bakaxelväxel, drivaxlar	58
Bakaxelupphängning, bakfjäder, stötdämpare ...	60
Hjul och nav	62
 BROMSAR	
<u>Hjuldetaljer</u>	64

<u>Benämning</u>	<u>Sid.nr</u>
Framhjulsbroms, skyddsplåt, bromsbackar, hjul- cylindrar, bromstrummor	64
Bakhjulsbroms, skyddsplåt, bromsbackar, hjul- cylindrar, bromstrummor	65
<u>Potbromsmanövrering</u>	68
Bromspedal, tryckstång, tryckpump	68
Bromsledningar	70
<u>Handbroms</u>	71
Handbromsspak, dragwire	71
 MANÖVERORGAN	
Styrinrättning, ratt, länkarm	72
Gasreglage, draganordningar	74
Omkopplare	75
<u>Instrument</u>	77
Kombinerat instrument, instrumentsköld	77
Hastighetsmätarslang, instrumentbelysning ..	78
 CHASSI- OCH KAROSSERIPLÅT	
Skärmar, hjulhusplåtar	80
Framstycke med prydnadslister	81
Motorhuv, huvgångjärn, låsanordning	82
Stötfångare	83
 KAROSSERI	
Karosseri	85
<u>Torpedparti</u>	85
Sidobalkar, instrumentbräda	85
Förvaringsfack, askkopp, emblem	86
Tak, takspyglar	87
Golv, tröskelplåtar	87
Mattor	88
<u>Dörrar</u>	89
Dörr, låsbleck, fönsterhiss, dörrstopp	89
Låscylinder, handtag och hissvev	90

<u>Berämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
------------------	---------------	--------------

MOTORDETALJER

<u>Cylinderblock</u> , komplett	403304 ¹⁾	1
Kolvsats, komplett, standarddim.	54280	1
Kolv	403174	4
Kolvbult	403011	4
Låsring	403095	8
Överfall till vevaxellager	S.E.S.	
Styrhylsa	70415	3
Styrhylsa, med urtag	301718	3
Pinnbult	17041	6
Mutter	150104	6
Låsbricka, ingår ej i komplett cylinder-block	15241	6
Styrpinne för tätningsfläns	19704	2
<u>Bussning</u> för främre kamaxellager	403110	1
Bussning för mellersta kamaxellager	403111	1
Bussning för bakre kamaxellager	403112	1
Täppbricka för kamaxel	403194	1
Rensplugg, D = 50	70792	3
Rensplugg, D = 25	403195	1
Täppbricka för oljekanal	403141	1
Propp för oljekanal	16318	3
Packning	18665	3
Förminskningsnippel	180002	1
Propp	16301	1

1. På cylinderblock t.o.m. motor nr 9594 utom nr 3410-3411, 5503-7969, 8010-8571, 8652-9500, 9536-9590, är bakre vevaxelöverfallets bredd = 36,7 mm. På detta utförande skall alltid monteras lagerskål 403028 och tryckbricka 403197 eller motsvarande överdim.

På cylinderblock fr.o.m. motor nr 9595 samt nr 3410-3411, 5503-7969, 8010-8571, 8652-9500, 9536-9590, är bakre vevaxelöverfallets bredd = 35,0 mm. På detta utförande skall alltid monteras lagerskål 403281 eller motsvarande överdim.

Genom reservdelsbyten kunna motorer med lägre nr än 9595 vara försedda med lagerskål 403281.

Såsom reservdel lagerföres endast cylinderblock av senare utförande.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Propp i hål för anslutning av oljefilter	16301	1
Propp i hål för anslutning av värmeelement	16309	1
<u>Tätningssfläns</u> vid bakre vevaxellager, kompl., övre	403316	1
Styrpinne	19713	2
Tätningssfläns vid bakre vevaxellager, undre	403089	1
Skruv, övre tätningssfläns-cylinderblock	100104	3
Fjäderbricka ,	10603	3
Skruv, undre tätningssfläns-övre tätningssfläns	14109	2
Filt för vevaxel	13236	2
Tätningsslist (trä) för tätningssflänsar	403090	2
Packning mellan tätningssflänsar	403299	2
<u>Sidolock</u> för tryckstänger, utan hål för ventilationsrör	403051	1
Sidolock för tryckstänger, med hål för ventilationsrör	403050	1
Packning	403052	2
Skruv för sidolock	100102	12
Packning (kopparbricka)	11991	12
Styrpinne för svänghjulskåpa	17125	2
Ventilationsrör för vevhus	403231	1
Packning	60924	1
Skruv	100217	1
Vattenavtappningskran på cylinderblock	82744	1
<u>Cylinderlock</u> med inpressade detaljer, komplett	403305	1
Ventilstyrning	403266	8
Hylsa för tryckstång	403140	8
Rensplugg, D = 50	70792	1
Propp för oljekanal, 1/8"	16301	1
Propp för hål till värmeelement, 3/8"-18	16309	1
Propp för hål till termometeranslutning, 1/2"-14	16310	1
Vattenfördelningsrör	403156	1
<u>Packning</u> för cylinderlock	403265	1
Pinnbult för cylinderlock	17989	12
Mutter	10567	12
Pinnbult för insugnings- och avgasrör, L = 52	17081	2
Pinnbult för insugnings- och avgasrör, L = 80	17990	2
Mutter	10572	4

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Hus för vattenavlopp, (termostathus)</u>	403118	1
Packning	403119	1
Skruv	100105	4
Fjäderbricka	10603	4
<u>Plåt för vattenfördelning, tillfälligt utförande</u>	403354	1
Packning för plåt	403119	1
<u>Rörkrök för vattenavlopp</u>	403160	1
Packning	403161	1
Skruv	100207	2
Fjäderbricka	10604	2
<u>Termostat</u>	403336	1
<u>Insugningsrör</u>	403055	1
Propp, 1/8"	16301	1
Styrhylsa för insugningsrör, i cylinderlock	403058	2
Slangnippel för vindrutetorkare	180003	1
<u>Avgasrör, komplett</u>	403082	1
Bussning för spjällaxel	61843	2
Spjällskiva	403061	1
Axel	403062	1
Hävarm på spjällaxel	61867	1
Pinne för fjäder	70867	1
Spiralfjäder, pinne-hävarm	61869	1
Termostatspiral för spjäll	61846	1
Bricka	18696	1
Saxpinne	10642	1
Hållare för termostatspiral	70866	1
Skruv	14145	1
Underläggsbricka	10612	1
Fjäderbricka	10603	1
Packning för insugnings- och avgasrör, yttre	403059	2
Packning för avgasrör, mellersta	403060	1
Pinnbult för insugnings- och avgasrör, L = 52	17081	2
Pinnbult för insugnings- och avgasrör, L = 80	17990	2
Mutter	10572	4
Spännbygel	403057	4
Skruv, insugningsrör-avgasrör	100320	4
Fjäderbricka	10605	4

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Pinnbult för förgasare	17991	2
Mutter	10434	2
<u>Transmissionskåpa</u>	403072	1
Filtring i transmissionskåpa, för vevaxel	19236	1
Packning för transmissionskåpa	403075	1
Tättningsplåt, främre	403073	1
Packning	403074	1
Skruv för transmissionskåpa och tättningsplåt, L = 8	100101	2
Skruv för transmissionskåpa och tättningsplåt, L = 16	100104	4
Skruv för transmissionskåpa och tättningsplåt, L = 19	100105	4
Mutter för nr 100104	151215	4
Fjäderbricka för 100104 och 100105	10603	8
Kopparbricka för nr 100101	11991	2
Skruv för tättningsplåt, L = 19	100205	4
Fjäderbricka	10604	4
<u>Svänghjulskåpa</u>	403157	1
Styrpinne för svänghjulskåpa	17125	2
Skruv, L = 30	100306	4
Skruv, L = 35	100307	2
Underläggsbricka	11963	1
Fjäderbricka	10605	2
Låsbricka, dubbel	15269	2
Inställningsvisare för tändning	403270	1
Ventilationslucka (silduk)	80802	1
Skyddskåpa, undre, för svänghjul och koppling	87195	1
Skruv	100205	5
Fjäderbricka	10604	5

Benämning

VEVRÖRELSE

	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Kolv, standarddim.</u>	403174 ¹⁾	4	403312 ²⁾	4
0,0025" överdim.	403201			
0,010" överdim.	403202			
0,020" överdim.	403203			
0,030" överdim.	403204			
0,040" överdim.	403205			
0,050" överdim.	403206			
0,060" överdim.	403207			
0,070" överdim.	403208			
0,080" överdim.	403209			

<u>Kolv- och oljeringar</u>	<u>Kolvring</u> övre		<u>Kolvring</u> undre		<u>Oljering</u>	
<u>Dimension</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Standarddim.	403228	4	403229	4	403230	4
0,0025" överdim.	403235		403244		403253	
0,010" överdim.	403236		403245		403254	
0,020" överdim.	403237		403246		403255	
0,030" överdim.	403238		403247		403256	
0,040" överdim.	403239		403248		403257	
0,050" överdim.	403240		403249		403258	
0,060" överdim.	403241		403250		403259	
0,070" överdim.	403242		403251		403260	
0,080" överdim.	403243		403252		403261	

<u>Kolvbult, standarddim.</u>	403011	4
0,05 mm överdim.	403262	
0,10 mm överdim.	403263	
0,20 mm överdim.	403264	
Låsring för kolvbult	403095	8

1. Märkt "Specialloid" inuti kolven.
2. Omärkt.
Tillfälligt utförande. Lagerföres ej.
1 st. 403312 ersättes av: 4 st. 403174 kolv.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Vevstake</u> , komplett	403183	4
Bussning	403187	4
Bult för överfall	403193	8
Mutter	150106	8
Låsbricka för mutter	15240	8
<u>Lagerskål</u> för vevstake, standarddim.	403188	8
0,010" underdim.	403189	
0,020" underdim.	403190	
0,030" underdim.	403191	
0,040" underdim.	403192	
<u>Vevaxel</u>	403005	1
Remskiva på vevaxel	403346	1
Woodruffkil	10656	1
Mutter	10768	1
Låsbricka	15181	1
Vevaxeldrev	403083	1
Woodruffkil	10656	1
Oljeslungare för vevaxel	403080	1
Bricka	403079	1
<u>Svänghjul</u> , komplett	403035	1
Kuggkrans	403276	1
Bult för svänghjul	403038	6
Mutter	150102	6
Hållare för kullager till ingående axel (låsbricka för mutter till svänghjulsbult)	403039	1
Kullager för ingående axel, SKF: 6202	11009	1
Överfall till vevaxellager	S.E.S.	
Styrhylsa	70415	3
Styrhylsa, med urtag	301718	3
Pinnbult	17041	6
Mutter	150104	6
Låsbricka	15241	6
<u>Lagerskål</u> för vevaxellager, främre och mellersta, standarddim.	403028	4
0,010" underdim.	403045	
0,020" underdim.	403046	
0,030" underdim.	403047	
0,040" underdim.	403048	

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Lagerskål</u> för vevaxellager, bakre standarddim.	403028 ^{1,x)}	2
0,010" underdim.	403045	
0,020" underdim.	403046	
0,030" underdim.	403047	
0,040" underdim.	403048	
 Tryckbricka för bakre vevaxellager, standarddim.	 403197 ^{1,x)}	 2
0,1 mm överdim.	403199	
0,3 mm överdim.	403200	
 <u>Lagerskål</u> med fast tryckbricka, för vevaxellager, bakre, standarddim.	 403281 ^{2,x)}	 2
0,010" underdim.	403282	
0,020" underdim.	403283	
0,030" underdim.	403284	
0,040" underdim.	403285	
 <u>Tätningssfläns</u> vid bakre vevaxellager, komplett, övre	 403316	 1
Styrpinne	19713	2
Tätningssfläns vid bakre vevaxellager, undre	403089	1
Skruv, övre tätningssfläns-cylinderblock	100104	3
Fjäderbricka	10603	3
Skruv, undre tätningssfläns-övre tätningssfläns	14109	2
Filt för vevaxel	13236	2
Tätningsslist (trä) för tätningssfläns	403090	2
Packning mellan tätningssflänsar	403299	2

1. T.o.m. motor nr 9594 utom nr 3410-3411, 5503-7969, 8010-8571, 8652-9500, 9536-9590.
2. Fr.o.m. motor nr 9595 samt nr 3410-3411, 5503-7969, 8010-8571, 8652-9500, 9536-9590.
- x. Genom reservdelsbyten av cylinderblock kunna motorer med lägre nr än 9595 vara försedda med lagerskål 403281.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
VENTILMEKANISM		
<u>Insugningsventil</u> med 14 mm spår för lås	403286 ¹⁾	4
<u>Insugningsventil</u> med 2,5 mm spår för lås	403297	4
<u>Utblåsningsventil</u> med 14 mm spår för lås	403280 ¹⁾	4
<u>Utblåsningsventil</u> med 2,5 mm spår för lås	403298	4
Ventilstyrning	403266	8
Ventilfjäder	403277	8
Bricka för ventil nr 403286 och 403280	403278	8
Bricka för ventil nr 403297 och 403298	403314	8
Lås för ventil nr 403286 och 403280	403279	16
Lås för ventil nr 403297 och 403298	403315	16
<u>Vipparm med bussning, i ordningsföljd (framifrån räknat)</u>		
Nr 1 och 5	403010	2
Nr 2 och 6	403338	2
Nr 3 och 7	403339	2
Nr 4 och 8	403009	2
Bussning i vipparm	18128	8
Justerskruv (kulbult) för tryckstång	403155	8
Mutter	10481	8
<u>Axel</u> med ändbricka för vipparm	403198	1
Ändbricka	403141	2
<u>Distansfjäder i ordningsföljd (framifrån räknat)</u>		
Nr 1 och 5	403152	2
Nr 2 och 4	403153	2
Nr 3	403154	2
Låsring för fjäder nr 403152	403020	2
<u>Lagerbock, främre och mellersta (utan olje-kanal)</u>		
Lagerbock, bakre (med oljekanal)	403132	1
Skruv för lagerbock	100217	6
Pinnbult för lagerbock och skyddskåpa	403096	2
Tryckstång för ventil	403130	8

1. 1 st. insugningsventil 403286 ersättes av: 1 st. insugningsventil 403297, 1 st. bricka 403313 och 2 st. lås 403315.
2. 1 st. utblåsningsventil 403280 ersättes av: 1 st. utblåsningsventil 403298, 1 st. bricka 403314 och 2 st. lås 403315.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Ventiltryckare	403131	8
<u>Kamaxel</u>	403290	1
Stödtapp för kamaxel	61766 ¹⁾	1
Fjäder	61767 ¹⁾	1
Bussning för främre kamaxellager	403110	1
Bussning för mellersta kamaxellager	403111	1
Bussning för bakre kamaxellager	403112	1
Tryckfläns för kugghjul till kamaxel	403182	1
Skruv	100104	2
Låsbricka	15252	2
Täppbricka för bakre kamaxellager	403194	1
<u>Skyddskåpa</u> över ventiler	403086	1
Packning	403087	1
Kapselmutter	403097	2
Låsring	403098	2
Ventilationshuv, komplett	403091	1
Packning	16340	1
TRANSMISSIONSDREV		
<u>Kamaxeldrev</u>	403355	1
Woodruffkil	10656	1
Mutter	10768	1
Låsbricka	15181	1
Slitbricka för kamaxeldrev, tillfälligt utförande	403343	1
<u>Vevaxeldrev</u>	403083	1
Woodruffkil	10656	1

1. Fr.o.m. motor nr 2856.
Genom service- och reservdelsbyten kunna även motorer med lägre nr än 2856 vara försedda med stödtapp och fjäder.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
MOTORUPPHÄNGNING		
<u>Främre motorupphängning</u>		
Främre motorfäste	87225	2
Skruv	100205	6
Fjäderbricka	10604	6
Gummikudde för främre motorupphängning	81804	2
Mutter	10558	4
Fjäderbricka	10607	4
Underläggsbricka	18626	2
<u>Bakre motorupphängning</u>		
Gummikudde, övre	87580	1
Skruv, gummi-kudde-växellåda	100204	2
Fjäderbricka	10604	2
Fästplatta för bakre motorupphängning	87598	1
Mutter	10435	2
Fjäderbricka	10605	2
Bult i växellåda	87738	1
Gummikudde, undre, rund	87739	1
Underläggsbricka	18719	1
Kronmutter	10511	1
Saxpinne	17278	1
Skruv, fästplatta-karosseri, L = 16	100204	6
Skruv, fästplatta-karosseri, L = 19	100205	2
Fjäderbricka	10604	8

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>SMÖRJNING OCH KYLNING</u>		
SMÖRJNING		
<u>Oljepump, komplett</u>	403021	1
Hus, komplett	403022	1
Lagertapp för kugghjul	44451	1
Bussning för drivaxel	18130	2
Lock	403066	1
Skruv	100104	4
Fjäderbricka	10603	4
Kugghjul, drivande	403069	1
Kugghjul, drivet	403070	1
Reffelpinne	17225	1
Axel för skruvhjul	403067	1
Skruvhjul för pump och fördelare	403068	1
Reffelpinne	17226	1
<u>Skruv för oljepump</u>	106005	2
Låsbricka, dubbel	403181	1
<u>Oljeflottörsil</u>	403143	1
Saxpinne	10636	1
<u>Tryckrör med fläns, från oljepump</u>	403232	1
Packning	403122	1
Skruv för fläns, L = 16	100104	1
Fjäderbricka	10603	1
Skruv för fläns, L = 35	100109	1
Kopparpackning	11991	1
Förskruvning för tryckrör vid oljepump	20139	1
Förskruvning för rör till oljemanometer	16226	1
Propp för oljekanal	16318	3
Packning	18665	3
Förminskningsnippel	180002	1
Propp	16301	1
Propp för oljefilteranslutning	16301	1
<u>Redugerventil för oljetryck, bestående av:</u>		
Kolv	403125	1
Fjäder	403126	1
Propp	16365	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Packning	11996	1
Rör för oljemanometer, 1/8"	15900	1,3 m
Knipskruv vid oljemanometer och motor	26699	2
Förskruvning i motor	16226	1
<u>Oljesump, (undre vevhus)</u>	403016	1
Oljeavtappningspropp	16322	1
Packning	11994	1
Packning för oljesump	403017	1
Skruv för oljesump	100102	18
Bricka	11961	18
Fjäderbricka	10603	18
Oljemätsticka, komplett	403113	1
Filtrering	11363	1
Rör för oljemätsticka	136	1
<u>Oljefilter, komplett, med fastsättnings-</u> <u>detaljer (extra utrustning)</u>	54703	1 sats
<u>Oljefilter, komplett</u>	87840	1
Hus för oljefilter	S.E.S.	
Propp	16373	1
Lock för oljefilter, komplett	87975	1
Fjäder	87976	1
Bricka	702201	1
Packningssats för lock	54067	1
Skruv för lock	102157	1
Packning	48251	1
Insats för oljefilter	87958	1
Bricka	83918	2
<u>Upphållningsband</u>	87838	1
Klämskruv, L = 25	115424	1
Mutter	10434	1
Fjäderbricka	10604	1
Skruv, L = 16	100204	2
Fjäderbricka	10604	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Böjlig slang</u>	87970	2
Rak förskruvning	180009	2
Vinkelförskruvning	180091	1
Klarma för slang	18388	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
KYLNING		
<u>Vattenpump</u> , komplett, t.o.m. motor nr 8668	403018 ¹⁾	1
Hus	403099 ¹⁾	1
Smörjnippel	16254	1
Skovelhjul	403101	1
Fjäder för skovelhjul	403102	1
Pumpaxel	403100	1
Kullager för axel, SKF: I 200449	11136	2
Låspinne för inre lager	43019	1
Fästbricka för fjäder	403103	1
Lock över axel	403127	1
Remskiva	403024	1
<u>Vattenpump</u> , komplett, fr.o.m. motor nr 8669	403348	1
Hus	403349	1
Smörjnippel	16254	1
Skovelhjul	403350	1
Pumpaxel	403352	1
Gummipackning	407128	1
Avkastarring	70913	1
Kullager, SKF: I 200449	11136	2
Låspinne för inre lager	43019	1
Remskiva	403024	1
<u>Packning</u> för vattenpump	403105	1
Skruv för vattenpump, L = 30	100239	3
Skruv för vattenpump, L = 45	100213	1
Fjäderbricka	10604	4
Plåt för vattenfördelning, tillfälligt utförande	403353	1
Packning	403105	1
<u>Fläkt</u>	403271	1
Skruv	100204	4
Fjäderbricka	10604	4
Fläktrem	403109	1
<u>Hus för vattenavlopp</u> (termostathus)	403118	1
Packning	403119	1
Skruv	100105	4
Fjäderbricka	10603	4

1. Lagerföres ej. Ersättes av vattenpump nr 403348.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Plåt för vattenfördelning, tillfälligt utförande	403354	1
Packning för plåt	403119	1
Rörkrök för vattenavlopp	403160	1
Packning	403161	1
Skruv	100207	2
Fjäderbricka	10604	2
<u>Termostat</u>	403336	1
Slang, vattenpump-hus för vattenavlopp	13911	1
Rörkrök för vatteninlopp (på cylinderblock)	403166	1
Packning	403163	1
Skruv	100207	2
Fjäderbricka	10604	2
Kylarslang, övre, L = 90	87994	1
Kylarslang, vatteninloppsrör-vattenrör, L = 90	87994	1
Slangklamma	18976	4
Kylarslang, vattenrör-kylarelement	13420	0,125 m
Slangklamma	18389	2
Vattenrör, kylarelement-vatteninloppsrör	403165	1
<u>Kylarelement</u>	28471	1
Lock för kylarelement	87842	1
Vattenavtappningskran på kylarelement	87502	1
Skruv för kylarelement	100102	4
Mutter	151215	4
Underläggsbricka	11961	4
Fjäderbricka	10603	4

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>ELEKTRISK UTRUSTNING</u>		
<u>Tändfördelare</u> , komplett, Auto-Lite: IGS-4210	72570	1
Hus, komplett, IGS-2163	72782	1
Bussning, IG-579 A	18183	2
Hållfjäder för lock, IG-694	72737	2
Pinne för hållfjäder, X-1448	17450	2
Smörjkopp, X-382	10676	1
<u>Drivaxel</u> med pendel, komplett, IGC-2130 RY	72783	1
Drivaxel, IGC-1130 RB	72784	1
Pendel för förställning, IG-1456	72785	2
Fjäder, IGC-42 KS	72786	1 sats
Distansring för avbrytarnock, IGC-99	72825	1
Avbrytarnock, IGC-1132 RB	72801	1
Fjäder, IGT-70	72746	1
Låsfjäder för avbrytarnock, IG-680	72747	1
Smörjfilt, IGH-28	72748	1
<u>Kontaktplatta över- och underdel med lager</u> , komplett, IGS-3004 P	72787	1
Kontaktplatta övre och undre med lager, separat, IGS-1004 D	72788	1
Kontaktplatta övre och undre med lager. och kontakthållare, IGS-1082 R	72789	1
Kontakthållare, IGS-1086 RM	72790	1
Skruv	65615	2
Underläggsbricka	120007	1
Kontaktarm, komplett, IGP-3028	72753	1
Fjäder, IGP-30	72754	1
<u>Kontakthållare med kontaktarm</u> , komplett IGP-3028 ES	72791	1 sats
Klamma för kontaktarm, JA-131	72774	1
Skruv för kontaktarm	14175	1
Underläggsbricka	120006	1
Kondensator, IG-2671 F	72792	1
Skruv	115059	1
Fjäderbricka	17899	1
Kontaktledning med kabelskor, IGS-59 A	72793	1
Kontaktledning med kabelskor, IGS-89	72777	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Skruv	115059	3
Fjäderbricka	17899	3
Skruv för kontaktplatta	61940	2
Fjäderklamma, IGS-18	72799	2
Låsbricka	11933	2
Skruv för kabelsko	115264	1
Fjäderbricka	10602	1
Gummihylsa, IGS-34	72778	1
<u>Fördelarstycke</u> (rotor), IG-1657 R	72794	1
Fördelarlock, komplett	72795	1
Kol, IG-514	72759	1
Fjäder, IG-515 A	72760	1
Kopplingsklo på drivaxel, IG-644 A	72796	1
Reffelpinne	17230	1
Justerbricka	120005	1
<u>Vakuumpregulator</u> , komplett, VC-3082 RLS	72797	1
Fjäder, VC-77	72798	1
Justermellanlägg, tj. = 0,010"	120008	x)
Justermellanlägg, tj. = 0,032"	120009	x)
Justermellanlägg, tj. = 0,06"	120010	x)
Förskruvning, VC-15	180011	1
Packning	18808	1
Skruv	115264	2
Fjäderbricka	11933	2
Gummitätning för tändfördelare	48394	1
<u>Fästplåt för tändfördelare</u> , komplett	403291	1
Klämskruv	115088	1
Mutter	151215	1
Skruv för fästplåt	100205	2
Fjäderbricka	10604	2
<u>Tändspole</u> , Auto-Lite, JG-4090	72575	1
Skruv	115479	2
Underläggsbricka	11961	2
Fjäderbricka	10603	2
<u>Högspänningskabel till tändfördelare</u>	11925	0,35 m
Klykkabelsko	13755	2

x. Antal efter behov.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Lågspänningskabel	11695	0,4 m
Kabelsko	11423	2
Gummiskydd	83403	2
<u>Tändstift</u> , Bosch, U 175 T 1	48750 ¹⁾	4
Tändstift, Defiance: 14	403296 ¹⁾	4
Tändstift, Champion: Y 6	403337 ¹⁾	4
<u>Tändkabel</u> , komplett, för 1:a och 2:a cylindern	17535	2
Tändkabel, komplett, för 3:e cylindern	17533	1
Tändkabel, komplett, för 4:e cylindern	17534	1
Klykkabelsko vid tändstift	13755	4
Rörkabelsko i tändfördelarlock	48715	4
Gummiskydd	304291	4
Gummiring för tändkablar	20366	2
<u>Tändningslås</u> (tändningsurkopplare), komplett	93589	1
Mellanläggsbricka	90729	1
Mutter	81751	1
Skruv för kabel	14094	2
Fjäderbricka	10600	2
Nyckel för tändningslås	93478 ²⁾	2
<u>Generator</u> , komplett, Auto-Lite, GDZ 4821 A	72571	1
<u>Generatorhus</u> med polskor och fältlindningar, komplett, GDZ-2001	72717	1
Fältlindning, komplett sats, GDZ-1005	72718	1
Fältlindning, vänster, GDZ-1007	72719	1
Fältlindning, höger, GDZ-1008	72720	1
Skruv, nr 14-24/1", L = 1 1/8" GEA 27	105135	1
Skruv, nr 10-32/1", L = 1 1/8", GEW 58	105136	1
Kontaktledning, GEA 30	72721	1
Kabelsko	11409	1
Polsko	S.E.S.	
Skruv för polsko, GK-38	25838	2
Isolerplatta för nr 105135-36, GEA-34	72722	1

1. Alternativt.

2.. Vid beställning måste låsnumret angivas.

<u>Benämning</u>	<u>Det, nr</u>	<u>Antal</u>
Isolerbussning i generatorhus för nr 105135, GCT-25	72533	1
Isolerbricka, GAA-32	18743	1
Underläggsbricka	18731	1
Mutter	70513	2
Fjäderbricka	17924	2
Isolerbussning i generatorhus för nr 105136, GCY-25	18175	1
Isolerbricka, GBW-34	18742	1
Underläggsbricka	18632	1
Mutter	151214	2
Fjäderbricka	10602	2
Styrstift för lagersköld och kollektorlager, MN-21	25839	2
Skruv för jordförbindning	14065	1
Fjäderbricka	10602	1
<u>Lagersköld, komplett, GDZ-1088 A</u>	72870	1
Lagersköld, separat, GDZ-88 A	72871	1
Kullager	11010	1
Hållare, yttre, GAR-63	72562	2
Hållare, inre, GAR-64	72560	2
Filtring mellan hållare, GG-164	72561	2
Skruv för hållare	115464	3
Mutter	151214	3
Fjäderbricka	11933	3
Smörjkopp	16257	1
<u>Kollektorlager, komplett, GDZ-2087 A</u>	72872	1
Kollektorlager med bussning och kolhållare, komplett, GDZ-1087 C	72873	1
Bussning, GBF-79	18219	1
Tryckarm för kol, GCJ-26	72727	2
Fjäder, GBW-45	72728	2
Kolborste + och -, GBW-1012 A	72729	2
Oljetättningsring, inre, GEW-72	72730	1
Packning, GBW-73	15553	1
Lock för kollektorlager, GBW-1068	72555	1
Packning, GBW-69	72550	1
Skruv	14058	4
Fjäderbricka	10601	4
Smörjveke, GAR-73	72731	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Tättningsbleck för smörjveke, GAR-98 A	72549	1
Skruv för kolborste	14058	2
Fjäderbricka	10601	2
Skruv för lagersköld och kollektorlager, GY-20	72553	2
Fjäderbricka	17924	2
Ankare, komplett, GDZ-2006 F	72732	1
Låsring, GAR-171	72557	1
Oljeskyddsbricka, GR-32	72556	1
Remskiva för generator, SP-1310	72524	1
Woodruffkil	10651	1
Mutter	72567	1
Fjäderbricka	10609	1
Skyddsband för kollektorlager, GBW-24 B	72539	1
Skruv	14042	1
Mutter	10801	1
<u>Konsol</u> för generator	403268	1
Skruv	100205	3
Fjäderbricka	10604	3
Skruv, konsol-generator	100239	2
Mutter	10592	2
Fjäderbricka	10604	2
Spännjärn för generator	403347	1
Skruv vid generator	101925	1
Bricka	10613	1
Skruv i cylinderblock	100204	1
Fjäderbricka	10604	1
<u>Drivrem</u> för fläkt och generator	403109	1
<u>Relä</u> för generator, Auto-Lite: VRP-4007-2	72573	1
Skruv	115478	3
Fjäderbricka	10603	3
<u>Startmotor</u> , komplett, Auto-Lite: MZ-4139	72576	1
<u>Startmotorhus</u> , komplett, MZ-2224	72874	1
Polsko	S.E.S.	
Skruv för polsko, MZ-38 A	25838	4
Fältlindning, övre vänster, MZ-1007	72875	1
Fältlindning, övre höger, MZ-1010	72876	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Fältlindning, undre, vänster, MZ-1008	72877	1
Fältlindning, undre, höger, MZ-1009	72878	1
Isolerremsa, MZ-30 A	72879	1
Förbindningsskena mellan fältlindningar, MZ-32	72880	2
Kabel mellan kolborstar, MZ-74	72881	1
Anslutningsbult, MU-28	72519	1
Isolerbricka, inre, MU-39	120028	1
Isolerbricka, yttre, MAB-31	28392	1
Isolerbussning i hus, MU-31	18194	1
Underläggsbricka, MU-37	18733	1
Mutter	10532	1
Fjäderbricka	10604	1
Kolborste, +; MZ-12	72882	2
<u>Lagersköld</u> (bendixkåpa), komplett, PS-1253 A	72884	1
Bussning, MG-77 A	28377	1
Styrstift	72705	1
Skruv för lagersköld	71180	4
Fjäderbricka	10602	4
<u>Kollektorlager</u> , komplett, MZ-2105 B	72885	1
Filt, MAD-110	28383	1
Kolhållare för minus kolborste, MZ-16	72858	2
Kolborste, minus, MZ-1034	72518	2
Nit	17435	4
Fjäder för kolborste, MZ-19	28388	4
Skruv för kollektorlager, L = 10	20289	4
Fjäderbricka	10602	4
<u>Ankare</u> , komplett, MZ-2211	72886	1
Underläggsbricka	18603	1
Justermellanlägg, tj. = 1/32", MU-54	28384	x)
Justermellanlägg, tj. = 1/64", MU-54 A	18744	x)
Justermellanlägg, tj. = 3/64", MU-54 B	18745	x)
<u>Mellanlager</u> , komplett, MAW-2129	72707	1
Bussning, MAW-130	28377	1
<u>Bendixdrev</u> , komplett, EBA-45	72708	1
Axel med hylsa och drivning, EBA-2031	72709	1
Fjäder för bendixdrev, EBA-4505	72710	1

x. Antal efter behov.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>	
Hållare för fjäder, EBA-2007	72711	2	
Låsring (fjäder), EBA-2008	118007	1	
Pinne för axel	14986	1	
Kuggdrev, EBA-1232	72712	1	
Fjäder, mindre, EBA-1213	72713	1	
Fjäder, större, EBA-1225	72714	1	
Låsring, EBA-1233	118008	1	
Woodruffkil för bendixdrev	10665	1	
<u>Magnetkopplare</u> (solenoid), komplett, SS-4001	72803	1	
Mutter	151214	2	
Fjäderbricka	10602	2	
Mutter	10532	4	
Fjäderbricka	10604	4	
Skruv för magnetkopplare	14065	2	
Fjäderbricka	11933	2	
Skena, magnetkopplare-startmotorhus, SS 6L	72716	1	
Skyddsband för kollektorlager, MZ-24 A	72887	1	
Skruv	14042	1	
Mutter	10801	1	
<u>FFnnbult</u> för startmotor	17951	2	
Mutter	10437	2	
Fjäderbricka	17926	2	
Startknapp, Auto-Lite	72579	1	
<u>Batteri</u> , Warta: DFO6	{ alternativt {	28951	1
Batteri, Noack: 312		28957	1
Batteri, SAAJ: F-13		81517	1
Underläggsplatta för batteri	87253	1	
Skruv	13165	2	
Spännjärn för batteri	87252	1	
Skruv för spännjärn	87251	2	
Skruv	14031	4	
Fjäderbricka	10603	4	
Vingmutter	10585	2	
<u>Jordkabel</u> , svart inpregnerad, tidigare utförande	11510	0,5 m	
Jordkabel för batteri, komplett (oiserad), senare utförande	11524	1	
Kabelsko	140050	1	
Skruv	105154	1	

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Mutter	151205	1
Kabelsko, komplett vid batteri, för kabel nr 11510	13749	1
Skruv	105154	1
Mutter	151205	1
Rörkabelsko, för kabel nr 11510	11418	1
<u>Startmotorkabel</u> , komplett	11830	1
Kabelsko vid batteri	13748	1
Skruv	105154	1
Mutter	151205	1
Kabelsko	11403	1
Inpregnerad kabel, svart	11510	0,7 m
<u>Signalhorn</u>	87831	1
Skruv	100104	2
Mutter	151215	2
Fjäderbricka	10603	2
<u>Strålkastarinsats</u> , komplett, Bosch:B 10/170	72106	2
Reflektor, LRF 23/16	72409	2
Hållring för reflektor, B 10/12	72411	2
Strålkastarring, B 10/11	72410	2
Strålkastarglas, LFE 74/2	25308	2
Gummipackning, WNR 563/1	25309	2
Glödlampsfattning, LFA 100/5	72413	2
Anslutningsplatta, LEA 21/9	72412	2
Kabelsko, WKS 552/9	48413	6
Skruv, NSR 10/11	35324	6
Skruv, NSR 5178/7	72415	2
Fjäderbricka	10601	6
Spännbygel, LBF 29/1	72414	2
Glödlampa för hel- och halvljus	11490	2
Glödlampa för parkeringsljus	11497	2
Skruv, strålkastarinsats-glidkåpa	115481	6
Fjäderbricka	11932	6
<u>Sarg</u> för strålkastarinsats	87689	2
Skruv	115887	2
Glidkåpa för strålkastarinsats	63590	2
Fjäder, glidkåpa-skyddskåpa för strålkastarinsats	83591	8

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Justerskruv för glidkåpa	87690	4
<u>Skyddskåpa</u> , komplett, vänster, för strål- kastarinsats	87680	1
Skyddskåpa, komplett, höger, för strål- kastarinsats	87681	1
Mutter	83587	4
Skruv för skyddskåpa	100052	8
Mutter	10432	8
Fjäderbricka	11933	8
Självgående skruv	13173	4
Gummibussning för kablar, i skyddskåpa	87687	2
<u>Lampa för bakre nummerplåtsbelysning</u> , komplett	93887	1
Glas	92415	1
Packning för glas	92423	1
Klamna	92424	2
Skruv för klamma	14923	2
Hållare för glödlampa	30084	1
Glödlampa	182007	1
Gummimellanlägg för lampa	92422	1
Skruv för lampa	115484	2
Fjäderbricka	11933	2
Hållare för bakre nummerplåt, se baklucka		
<u>Hållare för stopp- och baklykta</u> , komplett	87714	2
Skruv för kabelanslutning	14916	4
Gummimellanlägg	87723	2
Mutter för hållare	151215	4
Underläggsbricka	11961	4
Fjäderbricka	11934	4
<u>Hus för stopp- och baklykta</u> , vänster	87978	1
Hus för stopp- och baklykta, höger	87979	1
Glas för stopp- och baklykta	87639	2
Packning för glas	87722	2
Klamm a	87721	4
Skruv för klamma	14923	4
Skruv för hus	115875	2
Glödlampa för stopp- och baklykta	19924	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>ELEKTRISKA OMKOPPLARE OCH STRÖMBRYTARE</u>		
<u>Fotavbländare</u>	307785	1
Skruv	D 14081	2
Fjäderbricka	10603	2
Kåpa för fotavbländare	87481	1
Packning	87482	1
Skruv	14930	2
Bricka	120098	2
Gummitätning för kablar, i kåpa	87687	1
<u>Ljusomkopplare, komplett</u>	86697	1
Stiftskruv nr 5-40/1", L = 6	14061	1
Stiftskruv nr 6-32/1", L = 8	71136	1
Stiftskruv nr 8-32/1", L = 6	71095	4
Fjäderbricka	10602	4
<u>Draganordning för ljusomkopplare, komplett</u>	87745	1
Knapp	92426	1
Hylsa	304179	1
Mutter	10482	1
Fjäderbricka	10605	1
Tråd	55192	0,69 m
Spiral	55222	0,51 m
Skylt med text "ljus"	304175	1
<u>Omkopplare för körriktningsvisare</u>	86888	1
Knapp för omkopplare	86451	1
Täckplåt för omkopplare	94199 ¹⁾	1
Skruv	14939 ¹⁾	2
Startknapp för startmotor, Auto-Lite	72579	1
<u>Strömbrytare för instrumentbelysning, komplett</u>	86778	1
Knapp	92660	1
Strömbrytare för takarmatur	92444	1
Skruv	13157	2
Täckplåt för hål till cigarrtändare	83506	1

1. Fr.o.m. chassi nr 6874 samt nr 6826-6830, 6834 6844-6851, 6853-6866, 6868-6872.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
ELEKTRISK UTRUSTNING FÖR KAROSSERI		
<u>Takarmatur</u> , komplett	92016	1
Reflektor med lamphållare	92160	1
Glas	92158	1
Ram för glas	92159	1
Skruv för takarmatur	13165	4
Glödlampa	182007	1
Kontakt för takarmatur	92017	1
Strömbrytare för takarmatur	92444	1
Skruv	13157	2
Fäste för takarmatur, PV 444 TL, PV 444 TP	93865	1
<u>Körriktningsvisare</u> , komplett, Bosch: QD 6/165 CSU	48784 ¹⁾	2
Glödlampa	11499	2
Skruv för körriktningsvisare nr 48784	14021	2
Fjäderbricka	10602	2
<u>Körriktningsvisare</u> , komplett, Magnatex: D 7 C 2	87993 ²⁾	2
Körvisarearm utan glödlampa, komplett	86715	2
Plastikbalja	86724	2
Ytterskena, förkromad	86716	2
Skruv	115076	2
Glödlampa	182002	2
<u>Körriktningsvisare</u> , komplett, Bosch: QD6/165 D	86586 ³⁾	2
Glödlampa	11499	2
Balja för körriktningsvisare nr 87993 och 86586	93863	2
Skruv för körriktningsvisare nr 87993	11 5471	2
Skruv för körriktningsvisare nr 86586, 4 x 0,7	14376	2
Skruv för körriktningsvisare nr 86586, 3/16"-32/1", tillfälligt utförande	115490	2
Fjäderbricka	10502	2
Täckplåt, förkromad, för körriktningsvisare nr 87993	93933	2
Täckplåt, målad, för körriktningsvisare nr 86586	94179	2
1. T.o.m. chassi nr 2505 utom nr 1489-1500, 1556-2503.		
2. Endast för chassi nr 1489-1500, 1556-2503, 2506-5981.		
3. Fr.o.m. chassi nr 5982.		

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Skruv för täckplåt	115874	4
Underläggsbricka, plan	18664	4
Underläggsbricka, konisk	91944	4
Omkopplare för körriktningsvisare	86888	1
Knapp för omkopplare	86451	1
Täckplåt för omkopp lare	94199 ¹⁾	1
Skruv	14939 ¹⁾	1

1. Fr.o.m. chassi nr 6874 samt nr 6826-6830, 6834, 6844-6851, 6853-6866, 6868-6872.

<u>Beräkning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
ELEKTRISKA KABLAR, KLAMMOR OCH KABELSKOR		
<u>Elektriska kablar</u>		
<u>Tändkabel</u> , komplett, för 1:a och 2:a cylindern	17535	2
Tändkabel, komplett, för 3:e cylindern	17533	1
Tändkabel, komplett, för 4:e cylindern	17534	1
Klykkabelsko	13755	4
Rörkabelsko	48715	4
Gummiskydd	304291	4
Gummiring för tändkablar	20366	2
<u>Högspänningskabel</u> , tändfördelare-tändspole	11925	0,35 m
Klykkabelsko	13755	2
Lågspänningskabel, tändfördelare-tändspole	11695	0,4 m
Kabelsko	11423	2
Gummiskydd	83403	2
Jordkabel vid motor	11525	1
Skruv	100302	1
Fjäderbricka	10605	1
Jordkabel för batteri, svart inpregnerad, tidigare utförande	11510	0,5 m
Jordkabel för batteri, komplett (oisolerad) senare utförande	11524	1
Kabelsko	140050	1
Skruv	105154	1
Mutter	151205	1
Kabelsko vid batteri för kabel nr 11510	13749	1
Skruv	105154	1
Mutter	151205	1
Rörkabelsko för kabel nr 11510	11418	1
<u>Startmotorkabel</u> , komplett	11830	1
Kabelsko vid batteri	13748	1
Skruv	105154	1
Mutter	151205	1
Kabelsko	11403	1
Inpregnerad kabel, svart	11510	0,7 m

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>6 kvmm röd lackkabel</u>	11640	
Startmotor-ampéremätare		1,2 m
Ampéremätare-relä		0,95 m
Relä-generator		1,0 m
<u>2,5 kvmm röd lackkabel</u>	11660	
Fotavbländare-kopplingshylsa		0,95 m
Ljusomkopplare-säkringsdosa		0,4 m
Säkringsdosa-ampéremätare		1,0 m
Ampéremätare-kopplingsskåp		0,15 m
<u>2,5 kvmm blå lackkabel</u>	11690	
Fotavbländare-kopplingshylsa		0,95 m
Startknapp-startmotor		1,6 m
Bränslemätare-tankarmatur		4,9 m
Bränslemätare-kopplingsskåp		0,3 m
<u>2,5 kvmm grön lackkabel</u>	11685	
Fotavbländare-ljusomkopplare		0,85 m
Tändspole-säkringsdosa		0,45 m
Säkringsdosa-startknapp		0,55 m
Startknapp-kopplingsskåp		0,55 m
<u>2,5 kvmm silverfärgad lackkabel</u>	11695	
Relä-generator		1,0 m
<u>2,5 kvmm svart lackkabel</u>	11770	
Signalhorn-säkringsdosa		1,5 m
<u>2 x 1,5 kvmm röd lackkabel</u>	11760	
Kopplingshylsa-vänster stopp- och bak-ljuslampa		0,8 m
Kopplingshylsa-höger stopp- och bakljus-lampa		2,0 m
<u>1,5 kvmm röd lackkabel</u>	11730	
Fotavbländare-kopplingshylsa		0,8 m
Ljusomkopplare-kopplingshylsa		3,3 m
Säkringsdosa-omkopplare för körriktningsvisare		1,1 m
Omkopplare för körriktningsvisare-körriktningsvisare	2 st. á	2,3 m
Kopplingshylsa-kontrollampa för halvljus		1,2 m

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Kopplingshylsa-vänster strålkastare		0,7 m
Kopplingshylsa-höger strålkastare		1,6 m
Kopplingshylsa-lampa för bakre nummerplåtsbelysning		1,1 m
<u>1,5 kvmm blå lackkabel</u>	11705	
Kopplingshylsa-vänster strålkastare		0,7 m
Kopplingshylsa-höger strålkastare		1,6 m
<u>1,5 kvmm svart lackkabel</u>	11750	
Ljusomkopplare-kopplingshylsa		1,1 m
Omkopplare för körriktningsvisare-kontroll-lampor	2 st. á	0,3 m
Säkringsdosa-strömbrytare instrumentbelysning		1,0 m
Strömbrytare för instrumentbelysning-instrumentlampa		0,35 m
Körriktningsvisare-jord	2 st. á	0,45 m
Kopplingshylsa-vänster strålkastare		0,7 m
Kopplingshylsa-höger strålkastare		1,6 m
Bromskontakt-kopplingshylsa		3,9 m
Bromskontakt-säkringsdosa		1,0 m
<u>0,75 kvmm svart paraffinerad kabel</u>	11790	
Strömbrytare för instrumentbelysning-strömbrytare för takarmatur		2,2 m
Strömbrytare för takarmatur-takarmatur		0,3 m
<u>Kabelskydd och gummbussningar</u>		
Skyddsslang, bomull, 9/16"	13640	0,35 m
7/16"	13630	4,5 m
3/8"	13620	0,15 m
5/16"	13610	3,3 m
3/16"	13600	2,85 m
Gummislang, 5 mm	13401	0,8 m
Spiralslang	11460	0,4 m
Gummiskydd för kabel	83403	18
Gummbussning för kabel, D = 18	69153	3
D = 22	91395	6
D = 30	87687	3
D = 36	87841	1
D = 40	66089	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Kabelskar, kopplingshylsor och klamnor</u>		
Kabelsko, 6 kvmm med 8,4 mm hål	11410	1
6 kvmm med 6,7 mm hål	11405	1
2,5 kvmm med 5,3 mm hål	11423	33
2,5 kvmm med 3,5 mm hål	13753	18
Klykkabelsko för tändkabel	13755	4
Rörkabelsko för tändkabel	48715	4
Klykkabelsko för tändkabel	13755	2
Kabelsko för kopplingshylsa	80526 ¹⁾	9
Kopplingshylsa	81470 ¹⁾	3
Skarvhylsa	82728 ¹⁾	1
Kopplingshylsa för 2 kablar	182009	1
Kopplingshylsa för 4 kablar	182010	1
Kopplingshylsa för 6 kablar	182011	1
Klamma för kablar, L = 20	10864	2
Klamma för kablar, L = 32	10851 ²⁾	10
Klamma för kablar, L = 35	10869	1
Skruv för kablar	13169 ²⁾	13
Skruv för kablar	13169 ³⁾	3
Skruv för jordning av körriktningsvisare	13173	2
<u>Säkringsdosa</u>		
Säkringsdosa för 4 säkringar	304307	1
Säkring, 15 amp.	11433	3
Säkring, 40 amp.	11434	1
Hylsa för säkring nr 11434	83906	1
Skylt för säkringsdosa	86484	1
Skruv för säkringsdosa	13169	2
Lock för säkringsdosa	304312	1

1. T.o.m. chassi nr 2500.
2. T.o.m. chassi nr 5489.
3. Fr.o.m. chassi nr 5490.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>BRÄNSLE- OCH AVGASSYSTEM</u>		
<u>BRÄNSLESYSTEM</u>		
<u>Bensintank</u> , komplett	28053	1
Avtappningspropp	16325	1
Filtmellanlägg för bensintank, dim. 2000x20x3	87230	1
Skruv för bensintank	13162	10
Påfyllningsrör för bensintank, komplett	87214 ¹⁾	1
Påfyllningsrör för bensintank, komplett	86455 ²⁾	1
Krage	81891	1
Gummislang för påfyllningsrör	13525	0,13 m
Klamme	18355	2
Lock för bensintank, på påfyllningsrör	81842	1
Gummiktage för påfyllningsrör, vid bakskärm	80148	1
Skruv	14072	2
Mutter	10543	2
Luftrör för bensintank (ingår i komplett kaross)	92869	1
Luftrör för bensintank (ingår i komplett kaross)	93960	1
Gummislang för luftrör	13535	0,21 m
<u>Tankarmatur</u>	87215	1
Packning	64632	1
Skruv för tankarmatur	14076	5
Blybricka	120150	5
Mutter för kabelanslutning	10815	1
<u>Bensinledning, 5/16"</u>	16100	3,0 m
Skyddsslang för bensinledning	13884	2,1 m
Rak förskruvning vid bensintank	10893	1
Överfallsmutter	10918	1
Dubbelkona	10913	1
Förskruvningsmutter vid böjlig slang	16204	1

1. T.o.m. chassi nr 1555 utom nr 1473-1481, 1483-1486, 1489-1500, 1536-1537, 1542, 1544, 1550-1551, 1554.
2. Fr.o.m. chassi nr 1556 samt nr 1473-1481, 1483-1486, 1489-1500, 1536-1537, 1542, 1544, 1550-1551, 1554.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Böjlig slang</u> vid bensinpump	64757	1
Klamma för bensinrör	10851	2
Skruv för klamma	13169	2
<u>Bensinpump</u> , komplett, AC: 1524489	403269	1
Underdel med handhävarm, fjäder och fastsättningsaxel, komplett	61943	1
Handhävarm, fjäder och fastsättningsaxel i satsförpackning	73526	1
Fjäder, separat	73527	1
Vipparm	73542	1
Axel (även för dragstång)	73529	1
Distansbricka för dragstång	61947	2
Låsring för axel	70498	2
Fjäder för vipparm	61949	1
Länkstång, vipparm-dragstång på membran	61945	1
Membran med dragstång	61942	1
Fjäder, större	73530	1
Fjäder, mindre	73531	1
Tättningsbricka	73532	1
Överdel	73533	1
Ventil	73534	2
Packning	73535	1
Hållare	73536	1
Skruv	14089	2
Sil	73537	1
Glasbehållare över sil	73538	1
Korkpackning	18780	1
Pygel	73539	1
Skruv, överdel-underdel	115265	6
Fjäderbricka	10602	6
<u>Mellanlägg</u> , bensinpump-cylinderblock	301002	1
Packning för bensinpump	61830	2
Skruv för bensinpump	100239	2
Fjäderbricka	10604	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Bensinledning</u> , 5/16", bensinpump-förgasare	16100	0,6 m
Vinkelförskruvning	10878	2
Förskruvningsmutter	10888	2
Klamma för bensinledning	10864	1
Skruv	14021	1
Mutter	10432	1
Fjäderbricka	10602	1
Hållare för klamma	87983	1
Skruv	100204	1
Fjäderbricka	10602	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Förgasare</u> , komplett, Carter: W-0 618 S	71456	1
<u>Luftintag</u> (överdel), komplett	71555	1
Startspjällaxel	71556	1
Startspjällskiva	71557	1
Skruv	71305	2
Skruv för luftintag	115276	2
F fjäderbricka	10602	2
<u>Flottörhus</u> (mellandel)	S.E.S.	
Propp för kanal till munstycken	71321	5
Propp för kanal till huvudmunstycke	71320	1
Lock för flottörhus med tapp för hävarm	71558	1
Packning	71559	1
Skruv för lock	60272	4
Fjäderbricka	10601	4
<u>Flottör</u>	71560	1
Tapp	131009	1
<u>Nålventil med säte</u> , komplett	71494	1
Fjäder	71561	1
Pinne	71562	1
Packning	71032	1
Hävarm, inre, för accelerationspump	71563	1
Hävarm, yttre, för accelerationspump	71564	1
Tapp för bensinregleringsnål	71565	1
Underläggsbricka, mässing	67334	1
Mutter	10812	1
Fjäder mellan hävarmar	71566	1
Länk, inre hävarm-kolvstång för accelerationspump	71336	1
Låsfjäder	71050	1
<u>Kolv för accelerationspump</u> , komplett, med fjäder och kolvstång. Märkt å kolvstången med 49-121	71567	1
Fjäder	71568	1
Fjäder under kolv	71569	1
Sugventil för accelerationspump	71585	1
Tryckventil för accelerationspump	71586	1
Packning	15361	1
Sil	71570	1
Mellanlägg, flottörhus-underdel	71571	1
Packning	71572	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Skruv, flottörhus-underdel	14195	2
Fjäderbricka	10603	2
<u>Underdel, komplett</u>	71573	1
Propp för tomgångskanal	71345	1
Gasspjällaxel med hävarm och hållare för tråd och reglerstång, komplett	71574	1
Justerskruv	71355	1
Gasspjällskiva	71575	1
Skruv	71005	2
<u>Reglage på flottörhussidan</u>		
Hävarm med skruv, komplett, på länkstång till accelerationspump	71576	1
Skruv	71088	1
Länkstång mellan hävarmar	71577	1
Stoppbricka i nedre ända	71351	1
Fjäder	71352	1
Låsfjäder i övre ända	71050	1
<u>Reglage på motsatt sida om flottörhuset</u>		
Hävarm för choke med hållare för drag- wire, komplett	71578	1
Klamra för dragwire	71579	1
Skruv	14077	1
Mutter	71378	1
Skruv för wire	71095	1
Skruv för hållare	115268	1
Fjäderbricka	10601	1
Returfjäder för hävarm	71580	1
Länk, hävarm för choke-hävarm på gas- spjällaxel	71581	1
Fjäder för chokehävarm	71384	1
Låsfjäder	71050	1
<u>Spridare, munstycken och regleringsnål</u>		
I flottörhus		
Huvudspridare	71583	1
Kopparpackning	18812	1
Skruvpropp för spridare	16387	1
Ändpropp med packning	71363	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Packning	71032	1
Huvudmunstycke med packning	71490	1
Packning	71047	1
Regleringsnål, bensin, för huvudmunstycke, märkt 75-590	71491 ¹⁾	1
Regleringsnål, bensin, för huvudmunstycke, märkt 75-676	71626 ¹⁾	1
Regleringsnål, lättbentyl, för huvudmunstycke, märkt, 75-697	71630 ¹⁾	1
Tättningsbricka	71205	1
Hållfjäder för regleringsnål	71582	1
Låsfjäder (på tapp för reglernål)	71050	1
Tomgångsmunstycke	71493	1
Propp med packning	16388	1
Packning	71047	1
Accelerationsmunstycke	71492	1
Propp med packning	71363	1
Packning	71032	1
I underdel		
Justerskruv för tomgångsluft	71076	1
Fjäder	71098	1
<u>Packning</u> , insugningsrör-förgasare	403288	1
Pinnbult för förgasare	17991	2
Mutter	10434	2
<u>Luftfilter</u> , komplett, t.o.m. chassi nr 6704. Ersättes av luftfilter 88279	87811	1
Hus för luftfilter	87829	1
Filterinsats	87939	1
Lock för filterinsats	87830	1
Skruv	14023	1
<u>Luftfilter</u> , komplett, fr.o.m. chassi nr 6705	88279	1
Hus för luftfilter.	86548	1

1. Alternativt. Se servicemeddelande grupp 280 nr A6.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Filterinsats	87939	1
Lock för filterinsats	87830	1
Skruv	14023	1
Stag för luftfilter, övre, långt	86894	1
Stag för luftfilter, nedre, kort	86593	1
Skruv	14023	2
Bricka	11976	2
Fjäderbricka	10602	2
<u>Vakuumbör, 3/16" förgasare-tändfördelare</u>	15800	0,85 m
Vinkelförskruvning vid tändfördelare	10876	1
Rak förskruvning vid förgasare	10871	1
Förskruvningsmutter	10886	2
Klamma för vakuumbör	10853	1
Skruv	14011	1
Mutter	10431	1
Fjäderbricka	10601	1
Hållare för klamma	87982	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
AVGASSYSTEM		
<u>Utblåsningsrör, främre</u>	87755 ¹⁾	1
<u>Utblåsningsrör, främre</u>	88002 ²⁾	1
Fläns mot avgasrör	403064	1
Tättningsring	87765	1
Tryckring för utblåsningsrör nr 87755	86758	1
Hylsa för utblåsningsrör nr 88002	88003	1
Pinnbult i avgasrör	17032	2
Mutter, mässing	17602	2
Klamma, främre, för utblåsningsrör	87759	1
Skruv	100239	1
Krampa, bakre, för utblåsningsrör	87299	1
Mutter	10434	1
Fjäderbricka	10604	1
Fästjärn	87762	1
Upphängningsband (gummi)	87763	2
Skruv för upphängningsband	100204	4
Mutter	10452	4
Bricka	86480	4
<u>Ljuddämpare, främre</u>	87757	1
Klamma	81622	2
Skruv	100207	2
Mutter	10434	2
<u>Utblåsningsrör, mellersta</u>	87756	1
<u>Ljuddämpare, bakre</u>	87758	1
Klamma, vänster	87761	1
Klamma, höger	87760	1
Skruv	100207	2
Mutter	10434	2
Upphängningsband (gummi)	87	2

1. T.o.m. chassi nr 7105. Ersättes av utblåsningsrör 88002 och hylsa 88003.
2. Fr.o.m. chassi nr 7106.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Skruv	100204	4
Mutter	10452	4
Bricka	86480	4
<u>Utblåsningsrör, bakre</u>	87284	1

<u>Benämning</u>	<u>Detalr</u>	<u>Antal</u>
<u>KRAFTÖVERFÖRING</u>		
Koppling, komplett	87564	1
Plåtkåpa	87959	1
Tryckplatta	87960	1
Kopplingsfjäder	87961	6
Hävarm	87962	3
Fjäder	87963	3
Egg, hävarm-tryckplatta	87964	3
Bult med mutter	87965	3
Tvärtapp	87968	3
Skruv, koppling-svänghjul	102701	6
Fjäderbricka	10604	6
Lamell, komplett	87565	1
Lamellbeläggssats, komplett	54033	1
Nit	17435	16
Urkopplingslager, komplett, SKF: 225073	19561	1
Urkopplingsgaffel	87199	1
Ledtapp	87572	1
Skruv	100185	1
Fjäderbricka för ledtapp och skruv	11935	2
Kulskål	87573	1
Låsring	87574	1
Returfjäder för urkopplingsgaffel	83242	1
Bult i urkopplingsgaffel	14503	1
Fäste för returfjäder (även för mellanaxel)	87800	1
Skruv	100205	2
Fjäderbricka	10604	2
<u>Kopplingsmanövrering</u>		
<u>Kopplingspedal, komplett, bestående av:</u>		
Kopplingspedal, överdel	87111	1
Kopplingspedal, underdel, komplett	87110	1
Bussning	83154	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Klämskruv	100207	1
Gummiskoning	83079	1
Gummitätning mot durk	87130	1
Bricka	87487	1
<u>Axel</u> för broms- och kopplingspedaler	87404	1
Gummitätning, inre	87491	1
Gummitätning, yttre	87490	1
Bricka	87489	1
Låsring	118034	1
Smörjnippel	16493	1
Trycklänk, kopplingspedal-mellanaxel	87120	1
Saxpinne	10633	2
<u>Mellanaxel</u> med påsvetsade hävarmar	87116	1
Filtring	19238	1
Bricka	120135	1
Saxpinne	10633	1
Fäste för mellanaxel (även för retur fjäder)	87800	1
Skruv	100205	2
Fjäderbricka	10604	2
Smörjnippel i fäste	16252	1
Gummitätning vid fäste, för mellanaxel	87795	1
Trycklänk, hävarm på mellanaxel-urkopplingsgaffel	87122	1
Justermutter	87123	1
Låsmutter	10482	1
Saxpinne vid hävarm	10633	1
Saxpinne vid urkopplingsgaffel	17293	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
VÄXELLÅDA		
Växellåda, H 1, komplett, t.o.m. chassi nr 5077 utom nr 4806-4807, 4827, 4864-4868, 4870, 4956, 4958-4965, 4995-5004, 5055, 5058-5059, 5061, 5064, 5066-5067, 5075	45012	1
Växellåda, H 3, komplett, fr.o.m. chassi nr 5078 samt nr 4806-4807, 4827, 4864-4868, 4870, 4956, 4958-4965, 4995-5004, 5055, 5058-5059, 5061, 5064, 5066-5067, 5075	45066	1
Hus för växellåda	87004	1
Propp för oljepåfyllning och avtappning	16311	2
Lock för kullager till ingående axel	87087	1
Packning för lock	87088	1
Skruv för lock	100205	3
Fjäderbricka	10604	3
Hållare för kullager till huvudaxel	87418	1
Oljetätning för huvudaxel	19933	1
Packning för hållare	87089	1
Skruv för hållare	100303	4
Fjäderbricka	10605	4
<u>Ingående axel</u> (primäraxel)	87064	1
Kullager för ingående axel, SKF: 6206 ZNR	19568	1
Låsring för kullager	87562	1
Kugghjul på mellanaxel, för växellåda nr 45012	87065	1
Kugghjul på mellanaxel, för växellåda nr 45066	86709	1
Rulle för lagring av kugghjul, SKF: L 2,5 x 19,8	19567	48
Distanshylsa	87175	1
Distansring	87176	2
Tryckbricka för kugghjul	87078	2
<u>Mellanaxel</u> (sekundäraxel)	87085	1
Lås (även för backaxel)	70442	1
Skruv	100204	1
Fjäderbricka	10604	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Backhjul, komplett, för växellåda nr 45012	87878	1
Backhjul, komplett, för växellåda nr 45066	86710	1
Bussning	18133	2
Tryckbricka för backhjul	87079	2
Axel för backhjul	87086	1
<u>Huvudaxel</u> (tertiäraxel) för växellåda nr 45012	87415	1
Huvudaxel (tertiäraxel) för växellåda nr 45066	86541	1
Rulle till främre lager för huvudaxel, SKF: 223407	70445	14
Låsring	70446	1
Kullager, mellersta, för huvudaxel, SKF: 6206 ZNR	19568	1
Låsring	87562	1
Kullager, bakre, för huvudaxel, SKF: 6005 X	18559	1
<u>Synkroniseringsanordning, komplett, bestående av:</u>		
Nav för synkronisering	87072	1
Medbringare för synkroniseringskona	87081	3
Fjädderring	86713	2
Synkroniseringskona	87073	2
Kopplingshylsa för 2:an och 3:an	87071	1
Låsring för synkroniseringsnav, tj. = 2,0 mm	87562	1
tj. = 2,1 mm	87832	
tj. = 2,15 mm	87833	
tj. = 2,25 mm	87834	
tj. = 2,3 mm	87835	
Kugghjul för 2:an, komplett	87879	1
Bussning	18134	1
Kugghjul för 1:an och backen, för växellåda nr 45012	87070	1
Kugghjul för 1:an och backen, för växellåda nr 45066	86712	1
Hastighetsmätardrev, större, 4 kuggar	87610	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Medbringare för kardanaxel</u>	87614	1
Skruv	100255	1
Fjäderbricka	10605	1
Underläggsbricka	18721	1
Skiftgaffel för 2:an och 3:an	87147	1
Skiftgaffel för 1:an och backen	87148	1
Överfall, främre, för skiftstänger	70473	1
Skruv för överfall	100204	2
Fjäderbricka	10604	2
Överfall med låskula och fjäder, bakre, för skiftstänger. Væxellåda nr 45012 t.o.m. tillverkningsnummer 2767 utom nr 2739-2753	87159	1
Överfall med låskula och fjäder, bakre, för skiftstänger. Væxellåda nr 45012 fr.o.m. tillverkningsnummer 2768 samt nr 2739-2753. Væxellåda 45066	86699	1
Skruv för överfall nr 87159, L = 19	14180	2
Skruv för överfall nr 86699, L = 25	115075	2
Fjäderbricka	10604	2
Spärrkula mellan skiftstänger	70472	1
Filståtning mot lock, för överfall nr 87159	87163	1
Lock för växellåda	87002	1
Packning för lock	87090	1
Skruv för lock, L = 22	100207	6
Skruv för lock, L = 35	100211	2
Fjäderbricka	10604	8
Käpa för lock till växellåda	87734	1
Bladfjäder för växelspak	87735	1
Mutterplatta för bladfjäder	87736	1
Skruv för bladfjäder	100053	2
Fjäderbricka	10602	2
<u>Væxelspak, komplett</u>	87822	1
Lockkula för växelspak (tidigare utförande)	87730	1
Låspinne	87731	1
Fjäder för växelspak	87732	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Bricka för växelspak	87733	1
Handgrepp för växelspak	87679	1
Skruv för växellåda	105137	4
Fjäderbricka	11945	4
Gummishydd för lock	86531	1
Skruv	13169	2
Bricka	120126	2

Hastighetsmätardrev

Drev för bakaxelutväxling 7 x 32 (1:4,57) och
9 x 41 (1:4,55)

Större drev, kuggantal = 4	87610	1
Mindre drev, kuggantal = 14	87988	1

Drev för bakaxelutväxling 8 x 37 (1:4,63)

Större drev, kuggantal = 4	87610	1
Mindre drev, kuggantal = 15	87677	1

Benämning

Det.nr Antal

KARDANAXLAR

T.o.m. chassi nr 2505 användes endast en kardanaxel, nämligen nr 87876.

Fr.o.m. chassi nr 2506 användes två kardanaxlar, därav en främre nr 86458 och en bakre nr 86459.

<u>Kardanaxel</u> , komplett, t.o.m. chassi nr 2505	87876	1
Kardanknut, främre, komplett	87948 ^{1,3)}	1
Kardanknut, främre, komplett	86678 ^{2,3)}	1
Hylsgaffel	87942	1
Överfallsmutter	87946	1
Bricka	18735 ¹⁾	2
Bricka	86679 ²⁾	2
Korkpackning	15550 ¹⁾	1
Korkpackning	86680 ²⁾	1
Fläns-gaffel	87941	1
<u>Axelkots med nållager</u> , komplett	87977	1
Hållare för korkpackning	87944	4
Korkpackning	15551	4
Nållager	87945	4
Låsring	118006	4
Smörjnippel	180007	1
Röraxel med axeltapp och gaffel	86681	1
<u>Kardanknut, bakre</u> , bestående av:		
Fläns-gaffel	87941	1
Axelkots med nållager, komplett	87977	1
Hållare för korkpackning	87944	4
Korkpackning	15551	4
Nållager	87945	4
Låsring	118006	4
Smörjnippel	180007	1

1. För kardanaxel med nedsvärvad axeltapp (tid. utförande).
2. För kardanaxel med splines längs hela axeltappen (sen. utförande).
3. Kardanknut 87948 för kardanaxel med nedsvärvad axeltapp kan ersättas av: 1 st. 86678 kardanknut, 2 st. 18735 bricka och 2 st. 15550 korkpackning.
Kardanknut 86678 för kardanaxel med splines längs hela axeltappen kan ersättas av: 1 st. 87948 kardanknut, 2 st. 86679 bricka, 1 st. 86680 korkpackning.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Smörjnippel för kardanaxel 87876	16251	1
Skruv vid växellåda och bakaxelväxel	102754	8
Mutter	10817	8
Låsbricka	15260	8
<u>Kardanaxel, främre, komplett, fr.o.m. chassi nr 2506</u>	86458	1
<u>Kardanknut, främre, bestående av:</u>		
Flänsgeffell	87941	1
<u>Axelhors med nållager, komplett</u>	87977	1
Hållare för korkpackning	87944	4
Korkpackning	15551	4
Nållager	87945	4
Låsring	118006	4
Smörjnippel	180007	1
Röraxel med axeltapp och geffell	86756	1
<u>Skruv vid växellåda</u>	102754	4
Mutter	10817	4
Låsbricka	15260	4
<u>Kardanaxel, bakre, komplett, fr.o.m. chassi nr 2506</u>	86459	1
<u>Kardanknut, främre, komplett</u>	87948	1
Hylsgeffell	87942	1
Överfallsnutter	87946	1
Bricka	18735	2
Korkpackning	15550	1
Flänsgeffell	87941	1
<u>Axelhors med nållager, komplett</u>	87977	1
Hållare för korkpackning	87944	4
Korkpackning	15551	4
Nållager	87945	4
Låsring	118006	4
Smörjnippel	180007	1
Röraxel med axeltapp och geffell	86757	1
<u>Kardanknut, bakre, bestående av:</u>		
Flänsgeffell	87941	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Axelkors med nållager, komplett</u>	87977	1
Hållare för korkpackning	87944	4
Korkpackning	15551	4
Nållager	87945	4
Låsring	118006	4
Smörjnippel	180007	1
Smörjnippel för kardanaxel 86459	16251	1
<u>Medbringare vid stödlager</u>	86460 ¹⁾	1
Skruv	102155 ¹⁾	1
Fjäderbricka	10606 ¹⁾	1
Underläggsbricka	120065 ¹⁾	1
Skruv vid stödlager och bakaxelväxel	102754	8
Mutter	10817	8
Låsbricka	15260	8
<u>Stödlager för kardanaxel, fr.o.m. chassi nr 2506</u>		
Stödlagerhus	86463	1
Bult för stödlagerhus	86441	2
Gummibussning	86442	2
Mutter	10472	4
Bricka	86775	2
Fjäderbricka	10605	4
Kullager, SKF: 2G-88506	181064	1
Stänkskydd	86443	1

1. Fr.o.m. chassi nr 2506.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>FRAM- OCH BAKAXLAR</u>		
<u>FRAMAXEL</u>		
<u>Framaxelbalk</u>	87143	1
Skruv, framaxelbalk-karosseri	100304	8
Fjäderbricka	17897	8
<u>Framhjulsspindel</u> , vänster, komplett	87557	1
Framhjulsspindel, höger, komplett	87558	1
Bussning för spindelbult	18148	4
Kronmutter på framhjulsspindel	10521	2
Saxpinne	10636	2
Stoppskruv för framhjulsspindel	100210	2
Mutter	10434	2
Smörjniappel för framhjulsspindel	16251	4
<u>Spindelbult</u>	87019	2
Dragkil	80856	2
Täppbricka för spindelbult, t.o.m. chassi nr 4078	87752	4
Täppbricka för spindelbult, fr.o.m. chassi nr 4079	83414	4
Justermellanlägg, tj. = 0,10 mm	87209	6
Justermellanlägg, tj. = 0,35 mm	87210	4
Trycklager, SKF: 2K-T-76	19597	2
<u>Styrarm</u> , vänster, komplett	86717	1
Styrarm, höger, komplett	86718	1
Woodruffkil	10652	2
Kronmutter för styrarm	10521	2
Saxpinne	10636	2
<u>Parallellstag</u> , komplett	87139	1
Rör för parallellstag	87399	1
Ändbeslag, vänster, komplett, med kulbult, fjäder, kulsål och bricka	87397	1
Ändbeslag, höger, komplett, med kulbult, fjäder, kulsål och bricka	87398	1
Damskydd (gummi) för ändbeslag	87282	2
Bricka	87401	2
Kronmutter för ändbeslag	153001	2
Saxpinne (ingår ej i komplett parallellstag)	17278	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Klamra för ändbeslag, på rör	87400	2
Skruv	101957	2
Mutter	10532	2
Fjäderbricka	10604	2
Smörjnippel i ändbeslag	16256	2
<u>Mellanarm</u> , komplett, för parallellstag och höger styrstång	87136	1
Bussning	18133	2
Distanshylsa	87526	1
Bult för mellanarm	100264	1
Mutter	10472	1
Fjäderbricka	11930	1
Dammskydd (gummitätning)	87158	2
Smörjnippel i mellanarm	16252	1
<u>Styrstång</u> , komplett, vänster; vänster styrarm-länkarm	87140	1
Styrstång, komplett, höger; höger styrarm-mellanarm	87141	1
Dammskydd (gummi)	87282	4
Bricka	87401	4
Kronmutter	153001	4
Saxpinne för kronmutter	17276	4
Smörjnippel i styrstång	16256	4
<u>Knäledsfjädring</u>		
<u>Länkarm</u> , övre	87025	2
Axel för fäste i frambalk	87043	2
Bussning med brinka	87027	4
Smörjnippel	16252	4
Gummitätning	87028	4
Skruv, axel-frambalk	107002	4
Fjäderbricka	10606	4
Gummibuffert för övre länkarm, i frambalk	83107	2
Länkarm, komplett, nedre, vänster	87475	1
Länkarm, komplett, nedre, höger	87474	1
Bussning	87031	4
Skruv	107001	6
Mutter	10472	6
Fjäderbricka	10605	6
Axel för fäste i framaxelbalk	87044	2
Bussning	87033	4

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Mutter för axel	10503	4
Underläggsbricka	18702	4
Saxpinne	10636	4
Skruv, axel-fremaxelbalk	105003	8
Mutter	153013	8
Fjäderbricka	18860	8
Saxpinne	17266	8
Gummibuffert för nedre länkarm	83108	2
Mutter	10435	2
Fjäderbricka	10605	2
<u>Franfjäder</u> (spiralfjäder)	87935	2
Hållare för spindel	87040	2
Bult, hållare-övre länkarm	87020	2
Excenterbussning	87023	2
Gummitätning	87021	4
Mutter för bult	17620	2
Fjäderbricka för bult och mutter	11938	4
Smörjnippel i bult	16254	2
Bult, hållare-nedre länkarm	87020	2
Bussning	87024	2
Gummimellanlägg	87022	4
Mutter för bult	17620	2
Fjäderbricka för bult och mutter	11938	4
Smörjnippel i bult	16254	2
Klämskruv i hållare	100257	2
<u>Stötdämpare</u> , främre, komplett	87171	2
Lagerbult, övre, L = 111	87036	2
Lagerbult, nedre, L = 100	87037	2
Gummibussning	86960	8
Mutter för lagerbult, 14 x 1,5 x 9	10485	4
Mutter för lagerbult, 12 x 1,25 x 8	10484	4
Fjäderbricka för 10485	10608	4
Fjäderbricka för 10484	11939	4
Bricka för 10484	18701	4
<u>Krängningsdämpare</u>	87508	1
Fästbult	87387	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Distansrör	87386	2
Gummibussning	83125	8
Bricka	83126	8
Fästklamma i ram	83121	2
Gummibussning	83122	2
Skruv för klamma	100304	4
Mutter	10471	2
Fjäderbricka	10605	4

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
BAKAXEL		
<u>Bakaxel</u> , komplett, utväxling: 7 x 32	87770 ¹⁾	1
<u>Bakaxel</u> , komplett, utväxling: 8 x 37	87869 ²⁾	1
<u>Bakaxel</u> , komplett, utväxling: 9 x 41	86583 ³⁾	1
<u>Bakaxelkåpa</u> , komplett	87672	1
Stagfäste med tapp	87010	1
Tapp	S.E.S.	
Oljepåfyllningspropp (ingår ej i komplett bakaxel)	16326	1
Packning (ingår ej i komplett bakaxel)	15305	1
Tättningspropp vid lager för drivaxel (ingår ej i komplett bakaxel)	16325	2
<u>Bakaxelväxel</u> , komplett, utväxling: 7 x 32	87629 ¹⁾	1
<u>Bakaxelväxel</u> , komplett, utväxling: 8 x 37	87870 ²⁾	1
<u>Bakaxelväxel</u> , komplett, utväxling: 9 x 41	86582 ³⁾	1
Hus för bakaxelväxel, komplett	87640 ^{1,2)}	1
Hus för bakaxelväxel, komplett	86554 ³⁾	1
Överfall	S.E.S.	
Skruv för överfall	105120	4
Låsbricka	15007	4
Propp för oljeavtappning	16310	1
<u>Differential</u> , komplett, utväxling: 7 x 32	86693 ¹⁾	1
<u>Differential</u> , komplett, utväxling: 8 x 37	86694 ²⁾	1
<u>Differential</u> , komplett, utväxling: 9 x 41	88443 ³⁾	1
Differentialhus	87644	1
Differentialhjul, större	87645	2
Tryckbricka, standarddim. 0,95 mm	87650	2
överdim. 1,11 mm	86507	
överdim. 1,27 mm	88013	
överdim. 1,58 mm	88014	
Differentialhjul, mindre	87646	2
Tryckbricka	87651	2
Axeltrap för mindre differentialhjul	87647	1
Låspinne	87649	1
Distanshylsa för drivaxlar	87648	1
<u>Kronhjul och pinjong</u> för 86693, utv. 7x32	87642/43 ¹⁾	1 par
<u>Kronhjul och pinjong</u> för 86694, utv. 8x37	87867/68 ²⁾	1 par
<u>Kronhjul och pinjong</u> för 88443, utv. 9x41	86576/77 ³⁾	1 par
Skruv för kronhjul	87652	8
1. T.o.m. chassi nr 1500. Ersatt av detaljer av utförande enligt anm. 2.		
2. Endast för chassi nr 1501-7909, 8305-8336, 8338-8342, 8344-8355, 8358-8361, 8363, 8366-8374, 8376-8377.		
3. Fr.o.m. chassi nr 8378 samt nr 7910-8304, 8337, 8343, 8356-8357, 8362, 8364-8365, 8375.		

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Mutter	150103	8
Låsbricka	15258	4
<u>Differentiallager, komplett, bestående av:</u>		
Innerring med rullar, SKF: 2K-28155	19286	2
Yttering, SKF: 2K-28300	19285	2
Ställmutter	87653	2
Låsbricka för ställmutter	15259	2
Skruv för låsbricka	100101	2
<u>Pinjonglager, bakre, SKF: 32207</u>	19577	1
Justermellanlägg, tj. = 0,35 mm	87654	1
Justermellanlägg, tj. = 0,1 mm	87655	3
<u>Pinjonglager, främre, SKF: 30305</u>	11083 ¹⁾	1
Justermellanlägg, tj. = 1,0 mm	26411 ¹⁾	1
Justermellanlägg, tj. = 0,35 mm	26412 ¹⁾	2
Justermellanlägg, tj. = 0,1 mm	26413 ¹⁾	3
Distanshylsa	87692 ¹⁾	1
<u>Pinjonglager, främre, komplett, bestående av:</u>		
Innerring med rullsets, SKF: K-15100 S	181093 ²⁾	1
Yttering, SKF: K-15249	181094 ²⁾	1
Justermellanlägg, tj. = 1,0 mm	120133 ²⁾	1
Justermellanlägg, tj. = 0,35 mm	120132 ²⁾	2
Justermellanlägg, tj. = 0,1 mm	120131 ²⁾	3
Distanshylsa	86578 ²⁾	1
Oljeslungare vid främre pinjonglager	87659	1
Oljetätning vid medbringare	87660	1
Papperspackning	87661	1
<u>Medbringare, komplett, mot kardanaxel</u>	87662	1
Dammslungare	87663	1
Kronmutter för medbringare	19541	1
Underläggsbricka	18635	1
Saxpinne	10638	1
Packning, hus för bakaxelväxel-bakaxelkåpa	87670	1
Skruv, hus för bakaxelväxel-bakaxelkåpa	100207	8
Pinnbult, hus för bakaxelväxel-bakaxelkåpa	130077	2
Mutter för pinn bult	10434	2
1. T.o.m. chassi nr 8377 utom nr 7910-8304, 8337, 8343, 8356-8357, 8362, 8364-8365, 8375.		
2. Fr.o.m. chassi nr 8378 samt nr 7910-8304, 8337, 8343, 8356-8357, 8362, 8364-8365, 8375.		

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Fjäderbricka	10604	10
<u>Drivaxel</u> (axel för bakhjul)	87665	2
Distanshylsa för drivaxlar (ingår i komplett bakaxel)	87648	1
Rullager, SKF: 32206	19553	2
Justermellanlägg, tj. = 1,0 mm	87184	2
Justermellanlägg, tj. = 0,35 mm	87185	4
Justermellanlägg, tj. = 0,1 mm	87186	8
Oljetätning	11393	2
Kronmutter för drivaxel	10506	2
Underläggsbricka	80114	2
Saxpinne	10639	2
Kil för bakhjulsnav	87710	2
Oljepåfyllningspropp på bakaxelkåpa	16326	1
Packning	15305	1
Tätningpropp vid lager för drivaxel	16325	2
Gummibuffert för bakaxel, i karosseri	87055	2
Skruv	100204	4
Fjäderbricka	10604	4
<u>Bakaxelupphängning</u>		
Bärarm för bakaxel, komplett, vänster	86769	1
Bärarm för bakaxel, komplett, höger	86770	1
Bussning	87060	2
Krampe för bärarm, vänster	87038	1
Krampe för bärarm, höger	87039	1
Tryckplatta	87045	2
Gummimellanlägg	87046	4
Distanshylsa	87047	4
Mutter för krampe	10475	8
Bult för bärarm, i karosseri	100609	2
Distanshylsa	87061	2
Gummibussning	87062	2
Mutter	10485	2
Fjäderbricka	11937	2
<u>Bakfjäder</u> (spiralfjäder) PV 444, PV 444 TP	87936	2
Bakfjäder (spiralfjäder), PV 444 TL	87956	2
Bricka, övre, vid karosseri	87092	2
Gummimellanlägg	87054	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Bricka, nedre, vid hävarm	87093	2
Skruv för brickor	100305	4
Fjäderbricka	10605	2
<u>Stötdämparband</u>	86719 ¹⁾	2
Bricka	86722 ¹⁾	4
Skruv, i karosseri, L = 65	100315 ¹⁾	2
Skruv, i bärarm, L = 19	100303 ¹⁾	2
Fjäderbricka	18860 ¹⁾	4
<u>Tvärstag, bakaxel-karosseri</u>	87048	1
Gummibussning	87033	2
Bricka	18702	2
Kronmutter	10503	2
Saxpinne	10636	2
<u>Stötdämpare, bakre, komplett, PV 444</u> <u>PV 444 TP</u>	87170	2
Stötdämpare, bakre, komplett, PV 444 TL	87573	2
Gummibussning för övre festsättning	87740	4
Bricka	87741	4
Mutter	10533	2
Bult för nedre festsättning	87052	2
Gummibussning	87845	4
Bricka	11965	2
Mutter	10474	2
Fjäderbricka	17926	2

1. Fr.o.m. chassi nr 3636.
Se servicemoddelande grupp 57 N r A2.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Nav och hjul</u>		
<u>Nav med bromstrumma för framhjul, komplett, vänster</u>	87371	1
Ytterring för inre rullager, SKF: 2K-15520	19565	1
Ytterring för yttre rullager, SKF:2K-09194	18449	1
Hjulbult, vänstergängad	87378	4
<u>Nav med bromstrumma för framhjul, komplett, höger</u>	87372	1
Ytterring för inre rullager, SKF: 2K-15520	19565	1
Ytterring för yttre rullager, SKF:2K-09194	18449	1
Hjulbult, högergängad	87379	4
Innerring med rullar för yttre rullager, SKF: 2K-09070	19287	2
Innerring med rullar för inre rullager, SKF: 2K-15580	19564	2
Stänkplåt för nav	87467	2
Oljetättningsring	87466	2
Bricka för yttre lager	87464	2
Kronmutter på framhjulsspindel	10521	2
Saxpinne	10636	2
Fettkapsel	87465	2
<u>Nav med bromstrumma för bakhjul, komplett, vänster</u>	87374	1
Hjulbult, vänstergängad	87378	4
<u>Nav med bromstrumma för bakhjul, komplett, höger</u>	87375	1
Hjulbult, högergängad	87379	4
Förstärkningsplåt mot skyddsplåt för bakhjulsbroms	87693	2
Packning	87711	4
Oljetätning, komplett	87707	2
Filtring	19246	2
Kronmutter på drivaxel, för bakhjulsnav	10506	2
Underläggsbricka	80114	2
Saxpinne	10639	2
Hjul, 3.50-16" } alternativt	87106 ¹⁾	5
Hjul, 3.50-16" }	87848 ¹⁾	5
1. T.o.m. chassi nr 4500.		
Ersättes av: 6 st. 10432 mutter, 6 st. 10602 fjäderbricka, 6 st. 14022 skruv, 1 st. 86565 hjul och 6 st. 86789 fjäder.		

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Fjäder för hjulkapsel till hjul nr 87106 och 87848	87207	15
Skruv	14022	15
Mutter	10432	15
Fjäderbricka	10602	15
Nit för fjäder. tidigare utförande	10942	15
Hjul, 3.50-16", fr.o.m. chassi nr 4501	86565	5
Fjäder för hjulkapsel till hjul nr 86565	86789	30
Skruv	14022	30
Mutter	10432	30
Fjäderbricka	10602	30
Hjulbult, vänstergängad	87378	8
Hjulbult, högergängad	87379	8
Mutter, vänstergängad	87700	8
Mutter, högergängad	87699	8
Hjulkapsel med text "Volvo" }	87107	4
Hjulkapsel utan text }	94133	4
alternativt		

Benämning

Det.nr Antal

BROMSAR

HJULDETALJER

Framhjulsbroms, vänster, komplett, bestående av:

Framhjulsbroms, höger, komplett, bestående av:

Skyddsplåt för bromsback, vänster, komplett	87890	1
Skyddsplåt för bromsback, höger, komplett	87891	1
Bult för justerkam	87894	4
Underläggsbricka	87897	4
Fjäder	62080	4
Justerkam, främre	87895	2
Justerkam, bakre	87896	2
Fjädrande bricka vid 87895	87923	2
Underläggsbricka, inre	87918	2
Underläggsbricka, yttre	81071	2
Låsbricka	80927	2
Fjädrande bricka vid 87896	81072	2
Underläggsbricka	81071	2
Låsbricka	80927	2
<u>Bromsback, främre</u> , med självjustering, komplett, vänster	87898	1
Bromsback, främre, med självjustering, komplett, höger	87899	1
Belägg	87929	2
Nit	17433	20
Självjusteringsanordning, komplett, bestående av:		
Justerhylsa mot bromstrumma	87913	2
Fjäder	87922	2
Styrtapp för spärrsegment	87916	2
Spärrsegment, vänster	87919	1
Spärrsegment, höger	87920	1
Hävarm med tappar för spärrsegment, vänster	87914	1
Hävarm med tappar för spärrsegment, höger	87915	1
Låsfjäder	87924	4
Fjäder, spärrsegment-hävarm	87921	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Bromsback, bakre, komplett</u>	87900	2
Belägg	87930	2
Nit	17433	16
Returfjäder, upptill, för bromsback	87925	2
Ankarfjäder, nedtill, för bromsback	87926	2
<u>Hjulcylinder, komplett</u>	87450	2
Hus för hjulcylinder	87452	2
Kolv med trycktapp	87459	4
Gummipackning, inre	81426	4
Fjäder	87460	2
Gummikåpa, yttre	87461	4
Luftningsventil	87462	2
Skruv för hjulcylinder	101817	4
Fjäderbricka	10603	4
<u>Skruv för skyddsplåt</u>	102054	8
Mutter	10533	8
Fjäderbricka	17925	8
<u>Bromstrumma med nav för framhjul, komplett, vänster</u>	87371	1
Yttering för inre rullager, SKF: 2K-15520	19565	1
Yttering för yttre rullager, SKF: 2K-09194	18449	1
Hjulbult, vänstergängad	87378	4
<u>Bromstrumma med nav för framhjul, komplett, höger</u>	87372	1
Yttering för inre rullager, SKF: 2K-15520	19565	1
Yttering för yttre rullager, SKF: 2K-09194	18449	1
Hjulbult, högergängad	87379	4
<u>Bakhjulsbroms, vänster, komplett, bestående av:</u>		
Bakhjulsbroms, höger, komplett, bestående av:		
Skyddsplåt för bromsback, vänster, komplett	87892	1
Skyddsplåt för bromsback, höger, komplett	87893	1
Bult för justerkam	87894	4
Underläggsbricka	87897	4
Fjäder	62080	4
Justerkam, främre	87895	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Justerkam, bakre	87896	2
Fjädrande bricka vid 87895	87923	2
Underläggsbricka, inre	87918	2
Underläggsbricka, yttre	81071	2
Låsbricka	80927	2
Fjädrande bricka vid 87896	81072	2
Underläggsbricka	81071	2
Låsbricka	80927	2
<u>Bromsback, främre, med självjustering, komplett, vänster</u>	87898	1
Bromsback, främre, med självjustering, komplett, höger	87899	1
Belägg	87929	2
Nit	17433	20
Självjusteringsanordning, komplett, bestående av:		
Justerhylsa mot bromstrumma	87913	2
Fjäder	87922	2
Styrtapp för spärrsegment	87916	2
Spärrsegment, vänster	87919	1
Spärrsegment, höger	87920	1
Hävarm med tappar för spärrsegment, vänster	87914	1
Hävarm med tappar för spärrsegment, höger	87915	1
Låsfjäder	87924	4
Fjäder, spärrsegment-hävarm	87921	2
<u>Bromsback, bakre, med hävarm för handbroms komplett, vänster</u>	87901	1
Bromsback, bakre, med hävarm för handbroms komplett, höger	87902	1
Bromsback, bakre, komplett	87900	2
Belägg	87930	2
Nit	17433	16
Hävarm med tapp, för handbroms, vänster	87905	1
Hävarm med tapp, för handbroms, höger	87906	1
Fjädrande bricka	87910	2
Underläggsbricka	87912	2
Låsbricka	87911	2
Länk mellan bromsbackar	87928	2

<u>Berämning</u>	<u>Dét.nr</u>	<u>Antal</u>
Returfjäder, upptill, för bromsback	87925	2
Ankarfjäder, nedtill, för bromsback	87926	2
<u>Hjulcylinder, komplett</u>	87451	2
Hus för hjulcylinder	87457	2
Kolv med trycktapp	87454	4
Gummipackning, inre	87455	4
Fjäder	87456	2
Gummikåpa, yttre	87461	2
Luftningsventil	87462	2
Skruv för hjulcylinder	101817	4
Fjäderbricka	10603	4
Förstärkningsplåt för skyddsplåt	87693	2
Packning	87711	4
Justermellanlägg, skyddsplåt-bakaxelkåpa, tj. = 1,0 mm	87184	2
Justermellanlägg, skyddsplåt-bakaxelkåpa, tj. = 0,35 mm	87185	4
Justermellanlägg, skyddsplåt-bakaxelkåpa, tj. = 0,1 mm	87186	8
Skruv för skyddsplåt	102056	8
Mutter	10533	8
Fjäderbricka	17925	8
<u>Bromstrumma med nav för bakhjul, komplett, vänster</u>	87374	1
Hjulbult, vänstergängad	87378	4
Bromstrumma med nav för bakhjul, komplett, höger	87375	1
Hjulbult. högergängad	87379	4

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
FOTBROMSMANÖVRERING		
<u>Bromspedal, komplett, bestående av:</u>		
Bromspedal, överdel	87109	1
Bromspedal, underdel, komplett	87108	1
Bussning	83154	2
Klämskruv	100207	1
Gummiskoning	83079	1
Gummitätning mot durk	87130	1
Bricka	87487	1
<u>Axel</u> för broms- och kopplingspedal	87404	1
Gummitätning	87491	1
Propp i pedalaxel	16315	1
Förstärkningsplåt, pedalaxel-tryckpump	87115	1
Låsring	118034	1
Returfjäder för bromspedal	87131	1
Tryckstång, bromspedal-tryckpump	87488	1
Saxpinnebult	14528	1
Saxpinne	10633	1
Låsmutter	19808	1
<u>Tryckpump, komplett</u>	87694	1
Hus för tryckpump	86600	1
Påfyllningslock	86420	1
Packning	86421	1
Kolv, komplett	86601 ^{1,3)}	1
Kolv, komplett	86790 ^{2,3)}	1
Packning på kolv	86602	1
Låsring	86603 ¹⁾	1
Stoppbricka för kolv	120013	1
Låsring	118013	1
Packning för kolv, bakre	86604	1
Returfjäder med bricka	86605 ¹⁾	1
Returfjäder med ventil och bricka, komplett	86791 ²⁾	1
Returfjäder med bricka	86792	1
Ventil, komplett	86606 ^{1,4)}	1
Packning	86608 ⁴⁾	1
Ventil (med pånitad gummikapsel), komplett	86794 ²⁾	1
1. Tidigare utförande. T.o.m. chassi nr 6140.		
2. Senare utförande. Tryckpumpen märkt SS. Fr.o.m. chassi nr 6141.		
3. Kolvarna kunna ersätta varandra.		
4. Lagerföres ej. Ersättes av det.nr 86791.		

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Ventilsäte (gummi)	86609	1
Tryckstång	86610	1
Gummikåpa	86611	1
Trevägsförgrening	87697	1
Bult	81416	1
Packning, inre	81414	1
Packning, yttre	81415	1
Skruv för tryckpump, L = 75	100220	1
Skruv för tryckpump, L = 14	101924	2
Mutter för nr 100220	10434	1
Fjäderbricka	10604	3
<u>Bromskontakt, komplett</u>	62309	1
Kontaktskruv	14184	2
Fjäderbricka	11931	2

Beskrivning

Det.nr Antal

BROMSLEDNINGAR

<u>Kopparrör, 3/16"</u>	15800	
Tryckpump-vänster framhjul		0,45 m
Tryckpump-höger framhjul		0,92 m
Tryckpump-trevägsförgrening (mellanrör)		2,2 m
Trevägsförgrening-vänster bakhjul		0,5 m
Trevägsförgrening-höger bakhjul		1,0 m
Förskruvningsmutter på kopparrör	87698	10
Skyddsslang för kopparrör	13880	4,35 m
Trevägsförgrening vid bakaxelkåpa	87696	1
Skruv	100107	1
Fjäderbricka	10603	1
Bromsslang vid framhjul och bakaxelkåpa	87695	3
Packning	18651	3
Låsbricka	80939	3
Klamma för kopparrör i framaxelbalk	10852	1
Dubbelklamma för kopparrör	18376	3
Klamma för kopparrör på bakaxelkåpa	18301	1
Klamma omkring bakaxelkåpa	18355	3
Klamma för kopparrör, på förstärkningsplåt för tryckpump	18394	1
Skruv för klamma, L = 14	14023	3
Mutter	10432	3
Fjäderbricka	10602	3
Självgående skruv	13169	2
Gummibussning för kopparrör, i stödlager för kardanaxel	90882	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
HANDBROMS		
<u>Handbromsspak</u> , komplett	87957	1
Spärrstång	87950	1
Nit	16998	2
Bult för spärrstång	14503	1
Fjäder för spärrstång	80965	1
Lagerbult för handbromsspak	81065	1
Spärrsegment	87949	1
Skruv	100303	2
Fjäderbricka	10605	2
<u>Dragwire</u> , främre, komplett	87803	1
Gaffel, komplett, vid mellanhävarm	87315	1
Låsmutter	10532	2
Bult för gaffel vid handbromsspak	81062	1
Bult för gaffel vid mellanhävarm	80952	1
Saxpinne	17294	2
Fästkrampa för främre dragwire	80969	2
Mutter	10532	2
Fjäderbricka	10604	2
Klamma för dragwire	10869	2
Skruv självgående	13169	1
Skruv	14022	1
Mutter	10432	1
Fjäderbricka	10602	1
Konsol för klamma, vid fästplatta för växel- låda	87987	1
Skruv	100205	1
Fjäderbricka	10604	1
Mellanhävarm	87338	1
Returfjäder	28727	1
Fästplatta för bakre dragwire	87801	1
Bult	14514	1
Saxpinne	17294	1
<u>Dragwire</u> , bakre, komplett	87802	1
Gummiskydd	S.E.S.	
Låsbricka	87810	2
Skruv för styrning för dragwire	13162	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>MANÖVERORGAN</u>		
STYRINRÄTTNING, komplett, Identifieringsnummer T- 13128	27690	1
<u>Styrhus</u> , komplett	67420	1
Bussning, yttre	18184	1
Bussning, inre	18185	1
Undre lock med oljerör	67421	1
Oljetätning för utgående axel, komplett	114401	1
Korkpackning	15558	1
Propp för oljepåfyllning	16301	1
Sidolock för styrhus	67422	1
Justerskruv	14987	1
Mutter	19808	1
Packning för sidolock	67423	1
Skruv för sidolock	101906	4
Fjäderbricka	10605	2
Kopparpackning	11939	2
<u>Styrkolonn</u> (rattrör), komplett	67424	1
Kullager, komplett	181017	1
Fjäder	87985 ¹⁾	1
Bricka	87984 ¹⁾	1
Klamma för styrkolonn, komplett	67405	1
Klamma	67406	1
Skruv	101962	1
Mutter	10532	1
Bricka	18733	1
Övre lock för styrhus	67425	1
Justermellanlägg, tj. = 0,002"	67426	x)
Justermellanlägg, tj. = 0,003"	67427	x)
Justermellanlägg, tj. = 0,010"	67428	x)
Skruv för övre lock	101904	3
Fjäderbricka	10605	3
Filtring på rattaxel	11335	1

1. Ingår ej i komplett styrinrättning.
2. Antal efter behov.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Rattaxel</u> med påpressad styrsnäcka, komplett	67429	1
Mutter	80544	1
Kula för styrsnäcklager	67089	22
Yttering	67430	2
Låsring	118012	2
<u>Utgående axel</u> , komplett	67431	1
Mutter	19523	1
Fjäderbricka	10609	1
Saxpinne för mutter (ingår ej i komplett styrinrättning)	17261	1
<u>Skruv</u> för styrinrättning	102018	3
Fjäderbricka	17925	3
<u>Ratt</u>	87611	1
Mutter (ingår i komplett styrinrättning)	80544	1
Signalhornsring	87793	1
Signalhornsknapp	87792	1
Låsfjäder	87749	1
Kontaktplatta	87791	1
Fäste för signalhornsknapp	87788	1
Justermellanlägg	93890	1
<u>Signalhornskabel</u> , komplett	87808	1
Kabelskoning	83694	1
Kåpa för fjäder	87807	1
Fjäder	87805	1
Bussning för kabel	87806	1
Kabelsko	11423	1
Stöd för styrkolonn	87413	1
Krampa	87414	1
Gummibussning	82489	1
Skruv, för stöd och krampa	100205	2
Fjäderbricka	10604	2
Mutterbricka	87612	1
Gummiplatta vid mellanbräde	90612	1
<u>Länkarm</u> (pitmanarm)	87135	1
Mutter (ingår i komplett styrinrättning)	19523	1
Fjäderbricka (ingår i komplett styrinrätt- ning)	10609	1
Saxpinne	17261	1
Styrstänger och parallellstag; se framaxel		

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
GASREGLAGE		
<u>Gaspedal</u>	81068	1
Skruv	100202	1
Mutter, tidigare utförande	10452	1
Fjäderbricka	10604	1
Tryckstång, gaspedal-gasreglage	16695	1
Fjädrande bricka	61544	1
Saxpinne	17290	1
Gummibussning i durk	81061	1
<u>Gasreglage, på motor, komplett (axel med hävarmar, konsol och fjäder)</u>	87773	1
Fjäder	87778	1
Saxpinne	17282	1
Hållare för tråd till handgas	80406	1
Bricka	120098	1
Skruv i hållare (ingår ej i komplett reglage)	115481	1
Skruv för gasreglage	100103	2
Bricka	11961	2
Fjäderbricka	10603	2
Tryckstång, gasreglage-förgasare	16696	1
Kulled vid gasreglage	10842	1
Mutter	151206	1
Fjäderbricka	17924	1
Låsmutter på tryckstång	151206	1
Fjädrande bricka vid förgasare	61544	1
Saxpinne	17290	1
<u>Draganordningar</u>		
<u>Draganordning för handgas, komplett</u>	87745	1
Knapp	92426	1
Hylsa	304179	1
Mutter	10482	1
Fjäderbricka	10605	1
Tråd	55192	0,69 m
Spiral	55222	0,51 m
Skylt med text "gas"	304173	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Draganordning</u> för choke, komplett	87746	1
Knapp	92426	1
Hylsa	304179	1
Mutter	10482	1
Fjäderbricka	10605	1
Tråd	55192	1,1 m
Spiral	55222	1,0 m
Skylt med text "choke"	304172	1
<u>Omkopplare</u>		
<u>Tändningslås</u> (tändningsurkopplare), komplett	93589	1
Mellanläggsbricka	90729	1
Mutter	81751	1
Skruv för kabel	14094	2
Fjäderbricka	10600	2
Nyckel för tändningslås	93478 ¹⁾	2
Startknapp för startmotor, Auto-Lite	72579	1
<u>Fotavbländare</u>	307785	1
Skruv	D 14081	2
Fjäderbricka	10603	2
Kåpa för avbländare	87481	1
Packning	87482	1
Skruv	14930	2
Bricka	120098	2
Gummitätning för kablar, i kåpa	66089	1
<u>Ljusomkopplare</u> , komplett	86697	1
Stiftskruv nr 5-40/1", L = 6	14061	1
Stiftskruv nr 6-32/1", L = 8	71136	1
Stiftskruv nr 8-32/1", L = 6	71095	4
Fjäderbricka	10602	4
<u>Draganordning</u> för ljusomkopplare, komplett	87745	1
Knapp	92426	1
Hylsa	304179	1
Mutter	10482	1
Fjäderbricka	10605	1
Tråd	55192	0,69 m
Spiral	55222	0,51 m
Skylt med text "ljus"	304175	1

1. Vid beställning skall låsnumret angivas.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Omkopplare</u> för körriktningsvisare	86888	1
Knapp för omkopplare	86451	1
Täckplåt för omkopplare	94199 ¹⁾	1
Skruv	14939 ¹⁾	2
Strömbrytare för instrumentbelysning, komplett	86778	1
Knapp	92660	1
Strömbrytare för takarmatur	92444	1
Skruv	13157	2
Omkopplare för vindrutetorkare	93608	2

1.. Fr.o.m. chassi nr 6874 samt nr 6826-6830, 6834, 6844-6851,
6853-6866, 6868-6872.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
INSTRUMENT		
<u>Kombinerat instrument, komplett</u>	87527 ^{1,2)}	1
Kombinerat instrument, komplett	87991 ³⁾	1
Kombinerat instrument, komplett	88180 ⁴⁾	1
Bakre plåt (monteringsplatta) för instrument	86613	1
Främre plåt med klamnor för fastsättning	86614 ^{1,3)}	1
Främre plåt med klamnor för fastsättning	88515 ⁴⁾	1
Glasskala för hastighetsmätare	86615 ¹⁾	1
Glasskala för hastighetsmätare	86749 ³⁾	1
Glasskala för hastighetsmätare	88541 ⁴⁾	1
Packning	86616	1
Klamra för skala	86617	4
Skruv	14930	4
Glas för ampere-olje-bensin- och temperaturmätare	86618	4
Glas för kilometermätare	86619 ¹⁾	1
Glas för kilometermätare	86777 ³⁾	1
Glas för kilometermätare	88542 ⁴⁾	1
Ram för glas	86620	5
Packning	86621	5
Hastighetsmätare, komplett, grön	86622 ^{1,3)}	1
Hastighetsmätare, komplett, grå	88516 ⁴⁾	1
Kåpa för hastighetsmätare	86623	1
Dammskydd (tunn pappskiva)	86624	1
Skruv, kåpa-mätare	71095	2
Fjäderbricka	10601	2
Skala för hastighetsmätare, grön	86625 ^{1,3)}	1
Skala för hastighetsmätare, grå	88517 ⁴⁾	1
Skruv	115061	2
Skruv för hastighetsmätare, L = 3	14172	3
Skruv för hastighetsmätare, L = 6	71095	2
Ampère- och oljemätare med monteringsplatta, komplett, bestående av:		
Monteringsplatta	86628	1

1. T.o.m. chassi nr 2606.
2. Ersättes som komplett detalj av nr 87991.
3. Fr.o.m. chassi nr 2607 t.o.m. 8908.
4. Fr.o.m. chassi nr 8909.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr.</u>	<u>Antal</u>
Ampéremätare, komplett, grön	86629 ^{1,2)}	1
Ampéremätare, komplett, grå	88519 ³⁾	1
Isolerbricka	83958	1
Mutter (2 st. ingår ej)	151214	4
Bricka	120085	2
- Fjäderbricka	11933-	4
Oljemätare, grön	86630 ^{1,2)}	1
Oljemätare, grå	88520 ³⁾	1
Skruv	14172-	2
Skruv för monteringsplatta	14172 ¹⁾	3
Skruv för monteringsplatta	14172 ^{2,3)}	2
Skruv, monteringsplatta-främre plåt, L=25	115657 ^{2,3)}	1
Mutter	151214 ^{2,3)}	1
Bensin- och temperaturmätare med monteringsplatta, komplett, bestående av:	-	-
Monteringsplatta	86628-	1
Bensinmätare, komplett, grön	86632 ^{1,2)}	1
Bensinmätare, komplett, grå	88523 ³⁾	1
Isolerplatta (rappert)	83962	1
Mutter (1 st. ingår ej)	151214	2
Mutter, kadn. (1 st. ingår ej)	151006	2
Bricka	120085	2
Fjäderbricka	11933-	2
Temperaturmätare, grön	86633 ^{1,2)}	1
Temperaturmätare, grå	88523 ³⁾	1
Skruv	14172	2
Förminskningsnippel för anslutning	16212-	1
Skruv för monteringsplatta	14172 ¹⁾	3
Skruv för monteringsplatta	14172 ^{2,3)}	2
Skruv, monteringsplatta-främre plåt, L=25	115657 ^{2,3)}	1
Mutter för 115657	151006	1
Mutter för fastsättning av instrument	10432	4
Bricka	18709	4
- Fjäderbricka	10602	4

1. T.o.m. chassi nr 2606.
2. Fr.o.m. chassi nr 2607 t.o.m. 8908.
3. Fr.o.m. chassi nr 8909.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Gummibuffert, instrument-instrumentssköld	86676	2
<u>Instrumentssköld</u> , komplett	87675	1
Glas, grönt, för kontrollampa till helljus	87634	1
Glas, rött, för kontrollampa till körrikt-ningsvisare	87635	1
Fästbygel för instrumentssköld	86838	2
Skruv	14012	2
Fjäderbricka	11932	2
Snabbmutter för instrumentssköld	92397	1
Skärm för hastighetsmätare	87547	1
<u>Hastighetsmätarslang</u> , komplett, L = 1815, t.o.m. chassi nr 1749	65743 ¹⁾	1
Drivlina	65745	1
Hastighetsmätarslang, komplett, L = 1524, fr.o.m. chassi nr 1750	87998	1
Drivlina	86714	1
Korkpackning för hastighetsmätarslang	65595	1
Skruv för hastighetsmätarslang, i växel-låda	100102	1
Fjäderbricka	10603	1
Klamma för hastighetsmätarslang, på mellan-bräde	10864	1
Skruv	13169	1
Klamma för hastighetsmätarslang	10869	1
Skruv	14022	1
Mutter	10432	1
Fjäderbricka	10602	1
Konsol för klamma, vid fästplatta för växellåda	87987	1
Skruv	100205	1
Fjäderbricka	10604	1
Gummibussning i mellanbräde för hastighets-mätarslang	87841	1
<u>Instrumentbelysning</u>		
Lamphållare för instrumentlampor och kontrol-lampa för helljus	82159	4
Lamphållare för kontrollampa för körvisare	87885	1
Fjäder	82385	5
Bussning	82386	5
Bricka	82387	5

1. Kan ersättas av nr 87998.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Glödlampa för kontroll av körvisare	11448	1
Glödlampa för instrumentbelysning och kontroll av helljus	19901	4
Strömbrytare för instrumentlampor, komplett	86778	1
Knapp	92660	1

till Dig
som säljer

to you
who sell

VOLVO

**ORIGINAL
RESERVDELAR**

**GENUINE
SPARE PARTS**



Kom ihåg att Volvos original reservdelar är identiska med de delar som användes i Volvos ordinarie bilproduktion

Varje del är därför omsorgsfullt utprovad och kvalitetskontrollerad

Volvo original reservdelar har 6 månaders garanti



Remember that genuine Volvo spare parts are the same parts as those used in production

This means that each part has been thoroughly tested concerning precision and quality

Genuine Volvo spare parts are guaranteed for six months

VOLVO

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>CHASSI- OCH KAROSSERIPLÅT</u>		
<u>Framskärm, vänster</u>	87503	1
<u>Framskärm, höger</u>	87504	1
Svart käder	13220	3,2 m
Skruv för framskärm	100205	24
Bricka, rund	18718	18
Bricka, fyrkantig	83580	6
Fjäderbricka	10604	24
Stag för stänkskydd	87605	2
Skruv för stag	100105	2
Mutter	151215	2
Bricka	11961	2
Fjäderbricka	10603	2
Skruv, självgående, för stag	13179	2
Stänkskydd	87609	2
Skruv, stänkskydd-stag	100104	6
Mutter	151215	6
Bricka	18717	6
<u>Bakskärm, vänster</u>	87555	1
<u>Bakskärm, höger</u>	87556	1
Svart käder	13228	4,5 m
Skruv för bakskärm, L = 19	100205	20
Skruv för bakskärm, L = 22	100207	2
Bricka, rund	18718	14
Bricka, fyrkantig	83580	8
Fjäderbricka	10604	22
Svetsmutter för bakskärm (fastsvetsad i karosseri)	92798	14
Fästjärn för stänkskydd	87826	2
Skruv, självgående, för fästjärn	13179	2
Stänkskydd (plåt)	87583	2
Skruv, stänkskydd-stag	100104	6
Mutter	151215	6
Bricka	18717	6
Fjäderbricka	10603	6

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Stenskydd (gummi) på vänster bakskärm	87781	1
Stenskydd (gummi) på höger bakskärm	87782	1
Fjädrande bricka	69556	6
<u>Hjulhusplåt, komplett, vänster</u>	87784	1
Hjulhusplåt, komplett, höger	87785	1
Svetsmutter	10809	8
Skruv, hjulhusplåt-framstycke	100102	4
Mutter	151215	4
Bricka	11961	4
Fjäderbricka	10603	4
Skruv, hjulhusplåt-karosseri	100205	2
Bricka	18718	2
Fjäderbricka	10604	2
Skruv, hjulhusplåt-framskärm	100205	8
Bricka	18718	8
Fjäderbricka	10604	8
<u>Skyddsplåt för motor</u>		
Skyddsplåt under motor, främre	87360	1
Skyddsplåt under motor, vänster	87361	1
Skyddsplåt under motor, höger	87362	1
Skruv	13162	12
Bricka	11961	12
<u>Framstycke</u>		
<u>Framstycke, komplett</u>	87499	1
Fastsättningsbult	104607	2
Svetsmutter, 5 x 0,8	B 10432	2
Svetsmutter, 6 x 1	10807	2
Svetsmutter, 8 x 1,25	10809	8
Plåt för kylargardin	93997	1
Skruv (tidigare utförande)	13169	4
Kronmutter för fastsättningsbult	10511	2
Bricka	11980	2
Saxpinne	17266	2
Gummimellanlägg, framstycke-karosseri	87280	2
Gummibuffert för huvgångjärn	90267	2
Gummibussning för kabel	66089	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Prydnadslistor på framstycke</u>		
Prydnadslist, övre (horisental)	87591	1
Prydnadslist, övriga (horisontella)	87592	3
Prydnadslist (mittstolpe)	87602	1
Prydnadslist (sidostycke) vänster	87236	1
Prydnadslist (sidostycke, höger)	87237	1
Skruv, övre, för 87602, L = 16	105204	2
Skruv, nedre, för 87602, L = 12	100102	1
Bricka för 100102	11961	1
Fjäderbricka	10603	9
Skruv, prydnadslist 87591 och 87592-mittstolpe	14234	4
Skruv, prydnadslist 87591 och 87592-sidostycke	100104	8
Bricka	11961	8
Fjäderbricka	10603	8
Emblem "Volvo" på framstycke	87703	1
Fästbygel för emblem	92860	2
Skruv	14012	2
Fjäderbricka	11932	2
<u>Motorhuv</u>		
Motorhuv	87494	1
Gummi knapp	82429	8
Låsarmsspärr	87329	1
Skruv	100103	2
Bricka	11961	2
Fjäderbricka	10603	2
<u>Huvgångjärn (gångjärnsarm), komplett, vänster</u>	87485	1
<u>Huvgångjärn (gångjärnsarm), komplett, höger</u>	87486	1
Svetsmutter	10807	2
Skruv, huvgångjärn-motorhuv, L = 16	115655	2
Skruv, huvgångjärn-motorhuv, L = 14	100103	4
Mellanlägg för 100103	18644	4
Fjäderbricka	10603	4
Lagerbult, huvgångjärn-framstycke	87347	2
Bricka	87506	4
Mutter	10435	2
Fjäderbricka	18860	2
Spärr, komplett, på vänster huvgångjärn	93914	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Saxpinnebult	119001	1
Saxpinne	17262	1
Gummiknapp i spärr	81803	1
Prydnadslist, vänster, på motorhuv	87300	1
Prydnadslist, höger, på motorhuv	87301	1
Skruv	14027	6
Bricka	18709	6
Fjäderbricka	10602	6
Huvmärke "V"	87636	1
Snabbmutter	82660	1
Emblem "444" på motorhuv	87630	2
Snabbmutter	82660	2
<u>Låsanordning för motorhuv</u>		
Låsarm med fäste, komplett, på mellanbräde	87352	1
Fjäder	87328	1
Filttätning	87871	1
Skruv för fäste	100103	3
Bricka	11961	3
Fjäderbricka	10603	3
Låsarnsspärr på motorhuv	87329	1
Skruv	100103	2
Bricka	11961	2
Fjäderbricka	10603	2
Lyftfjäder för motorhuv på torped	87839	1
Skruv	14022	2
Mutter	10432	2
Fjäderbricka	11933	2
<u>Stötfångare</u>		
<u>Stötfångare, komplett, främre, bestående av:</u>		
Skena för stötfångare, förkromad	86563	1
Bärjárn, vänster	86556	1
Bärjárn, höger	86557	1
Skruv, skena-bärjárn	100304	4
Bricka	11963	4
Fjäderbricka	10605	4
Skruv, bärjárn-karosseri	100306	4
Mutter	10435	4
Fjäderbricka	10605	4

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Gummiskydd vid framskärm	87295	2
<u>Stötfångare</u> , komplett, bakre, bestående av:		
Skena för stötfångare, förkromad	86564	1
Bärjárn, vänster	87291	1
Bärjárn, höger	87292	1
Skruv, skena-bärjárn	100304	4
Bricka	11963	4
Fjäderbricka	10605	4
Skruv, bärjárn-karosseri	100315	4
Mutter	10435	4
Fjäderbricka	10605	4
Gummiskydd, vänster, vid bakskärm	87483	1
Gummiskydd, höger, vid bakskärm	87484	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>KAROSSERI</u>		
Karosseri, plåtstonne, komplett	92503	1
Endast svetsade detaljer ingå samt dess- utom:		
Dörrar med lås	-	-
Baklucka med lås	92504	1
Taksprygel nr 1 (främre)	93465	1
Taksprygel nr 2	93466	1
Taksprygel nr 3	93467	1
Taksprygel nr 4	93468	1
Taksprygel nr 5	93469	1
Taksprygel nr 6	93470	1
TORPEDPARTI		
<u>Främre sidobalk</u> , komplett, vänster	92670 ¹⁾	1
Främre sidobalk, komplett, höger	92671 ¹⁾	1
Svetsmutter, 8 x 1,25	10832 ¹⁾	2
Svetsmutter, 10 x 1,5	87388 ¹⁾	4
Svetsmutter, 10x 1,5, för jordkabel	10828 ¹⁾	1
Kabelklamma	92447 ¹⁾	4
Svetsmutter, 10 x 1,5, för framaxelbalk	87388 ¹⁾	8
Gummiplugg i sidobalk	87992	2
Främre tvärbalk (rörbalk), komplett	92912 ¹⁾	1
Konsol för kylare	S.E.S.	
Konsol för signalhorn	S.E.S.	
Fästplatta för stötfångare	94144 ¹⁾	2
Tunnelplåt över växellåda	92689 ¹⁾	1
Mutter för bakre motorfäste	87601 ¹⁾	8
Gångjärnshalva i framstälpe	92785	4
Gångjärnshalva i dörr	92784	4
Pinne för gångjärn	91053	8
Band på torped, för motorhuv	13210	1,5 m
Skruv	13165	20
Lyftfjäder på torped för motorhuv	87839	1
Skruv	14022	2
Mutter	10432	2
Fjäderbricka	11933	2

1. Fastsvetsad i karosseri.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Vindrutebalk (ovanför glaset)	93612 ¹⁾	1
Mittstolpe för vindruta	92548 ¹⁾	1
<u>Instrumentbräda</u>		
<u>Instrumentbräda, komplett</u>	92744 ¹⁾	1
Skruv för instrument	93456	3
<u>Förvaringsfack</u>	92657	2
Skruv nr 6, L = 3/8"	14938	4
Bricka	120098	4
Skruv nr 10, L = 1/2"	90494	8
Fäste	90493	8
Lucka för förvaringsfack	92852	2
Gångjärn för lucka	92853	2
Skruv, gångjärn-instrumentbräda	14938	8
Skruv, gångjärn-lucka	115414	4
Fjäderbricka	11934	4
<u>Lås för förvaringsfack, komplett,</u> <u>bestående av:</u>		
Tryckknapp	92859	2
Fjäder	86553	2
Låskolv	92856	2
Fjäder	92956	2
Skruv för låskolv	14012	4
Fjäderbricka	10601	4
Låsblock för lucka	92861	2
Skruv	14938	4
Gummibuffert för lucka	93963	4
<u>Askkopp, komplett, på instrumentbräda</u>	92984	1
Behållare	93881	1
Gavel	92986	1
Knapp	92983	1
Mutter	151207	1
Fjäderbricka	11932	1
Kåpa för askkopp	92989	1
Skruv	13171	2
Täckplåt för hål till cigarettändare	83506	1
Skärm för vanaluftsmunstycke	92981	2
Mutter	10431	4
Fjäderbricka	11932	4

1. Fastsvetsad i karosseri.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Emblem på instrumentbräda	87559	1
Fästbygel	92860	2
Mutter	10431	2
Fjäderbricka	11932	2
Grön papp, vänster, på mellanbräda	94053	1
Grön papp, höger, på mellanbräda	94054	1
Filt	93981	2
Fäste för papp	90663	6
Grön papp, vänster, på torped	94051	1
Grön papp, höger, på torped	94052	1
Skruv	13169	14
Gummimatta på mellanbräda	93032	1
Gummibussning i mellanbräda, D = 18	69153	3
D = 22	91395	4
D = 36	87851	2
Gummibussning för styrkolonn	90612	-
TAK		
Taksprygel nr 1 (främre)	93465	1
nr 2	93466	1
nr 3	93467	1
nr 4	93468	1
nr 5	93469	1
nr 6	93470	1
Skruv	13165	24
Spiklist för tyg	93663	12 m
Spikkäder (angiv önskad längd)	90320	6 m
GOLV		
Mutterhållare i konsol för framsäte	92480	6
Mutter	92482	6
Svetsmutter i konsol för framsäte	10807	6
Styrning för dyna till baksäte	93458	2
Svetsmutter för fjäderplatta	87380	2
Fäste med taop för tvärstag	92769	1
Mutter för reservhjulshållare	87707	1
Konsol för bromsslang	87405	1
Tröskelplåt, vänster	92839	1
Tröskelplåt, höger	92890	1
Skruv	14939	26

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
MATTOR		
Gumminatta för golv, främre, vänster	93560	1
Gumminatta för golv, främre, höger	93561	1
Gumminatta för golv, bakre, vänster	93629	1
Gumminatta för golv, bakre, höger	93630	1
Gumminatta, främre, över tunnel för kardanaxel	93562	1
Gumminatta, bakre, över tunnel för kardanaxel	93631	1
Skruv för 93562 och 93631	13170	12
Gummiskydd för bakre lock till växellåda	86531	1
Skruv	13169	2
Bricka	120126	2
Gummiknapp i mellanbräda	90416	2
Tättningsplugg för 7/8" hål, tid. utf.	17858	10
Tättningsplugg för 21/64" hål, tid. utf.	17852	6
Gummiknapp för 7/8" hål, sen. utf.	94081	10
Gummiknapp för 21/64" hål, sen. utf.	94271	2
Tättningsplugg för 21/64" hål, sen. utf.	17852	4

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
DÖRRAR		
<u>Dörr</u> , omålad och oklädd, komplett, vänster	92501	1
Dörr, omålad och oklädd, komplett, höger	92502	1
Bussning för låscylinde, i vänster fram- dörr	90181	1
Stoppskruv	90182	1
Gångjärnshalva, i dörr	92784	4
Gångjärnshalva, i karosseri	92785	4
Pinne för gångjärn	91053	4
Skruv för gångjärnshalva i dörr	91841	16
Bricka	11962	16
Fjäderbricka	11935	16
Skruv för gångjärnshalva i karosseri	14374 ¹⁾	12
Fjäderbricka	17916 ¹⁾	12
Dörrnäsa	91173	2
Skruv	14259	4
Justermellanlägg för dörrnäsa	93934	2
Lås för dörr, komplett, vänster	92786	1
Lås för dörr, komplett, höger	92787	1
Avståndskontroll för 92786	93529	1
Avståndskontroll för 92787	93530	1
Nit	93514	4
Bricka, fjädrande	93513	4
Skruv för lås och avståndskontroll	14097	12
Fjäderbricka	17914	12
Styrning för länk till avståndskontroll	93670	2
Lädermellanlägg	93687	2
Skruv	13168	4
<u>Låsbleck</u> , komplett	92525	2
Spärr	92527	2
Fjäder	92528	2
Skruv för låsbleck	115880	4
Fjäderbricka	17898	4
<u>Fönsterhiss</u> , komplett, vänster	92584	1
Fönsterhiss, komplett, höger	92585	1

1. Ingår ej i komplett dörr.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Skruv för fönsterhiss	115481	8
Fjäderbricka	11932	8
Bryttrissa, övre, med hållare	92230	2
Skruv	115479	2
Bricka	120095	2
Fjäderbricka	11934	2
Bryttrissa, nedre, med hållare	92357	2
Skruv	14678	2
Fjäder	92612	2
Mutter	151210	4
Gummibuffert för fönsterglas (på hållare)	82429	2
Lina med kedja för fönsterhiss	92586	2
Fäste för dörrklädsel	90492	54

Dörrstopp

Länk för dörrstopp	91196	2
Mutter (i stolpe)	10533	2
Bricka	18719	2
Fjäderbricka	10605	2
Gummibricka	91199	2
Skruv	13173	4
Gummikudde	91197	2
Mutter, aluminium	91198	2

Låscylinder, handtag och fönstervevar för dörrar

<u>Låscylinder, komplett, för vänster dörr</u>	93897	1
Hylsa med axel	91989	1
Låscylinder med nycklar	93898	1
Nyckel (vid beställning måste låsnumret angivas)	93478	2
Dörrhandtag, yttre	92338	2
Saxpinne	10678	2
Dörrhandtag, inre	92960	2
Bricka	92633	2
Fjäder	90453	2
Pinne	92972	2
Gummiring	92395	2
Fönstervev	92973	2
Bricka	92633	2
Fjäder	90453	2

<u>Benämning</u>	<u>Quantitet</u>	<u>Antal</u>
Pinne	92972	2
<u>Tättningslist för dörrar</u>		
Tättningslist, undre	92531	2
Tättningslist på dörrfläns	90990	7,36 m
<u>Fönster och lister</u>		
<u>Glas för vindruta</u>	92533	2
Gummitätning	92517	1
Gummitätning vid mittstolpe, inre	92546	1
Gummitätning vid mittstolpe, yttre	92547	1
Prydnadslist vid mittstolpe, inre	92544	1
Prydnadslist vid mittstolpe, yttre	92545	1
Skruv	115885	3
Bricka	91944	3
<u>Glas för dörr</u>	92535	2
Hisskena, vänster	92214	1
Hisskena, höger	92215	1
Fyllnadsband, kork	90693	0,65 m
Fyllnadsband, gummi	91986	0,65 m
Klamma för medbringare på lina	92590	2
Skruv	115479	2
Fjäderbricka	11934	2
Hållare för främre styrskena, vänster	92550	1
Hållare för främre styrskena, höger	92551	1
Självgående skruv i dörrens överkant	13171	2
Bricka	120085	2
Skruv, L = 12	115479	4
Bricka	120095	4
Fjäderbricka	11934	4
Hållare för gummilist nr 92563	92552	2
Hållare för bakre styrskena	93819	2
Skruv	115479	4
Bricka	120095	4
Fjäderbricka	11934	4
Styrskena för glas, främre	92379	2
Styrskena för glas, bakre	92380	2
Skruv för nr 92380	13165	4
Tättningslist för glas, yttre vänster och inre höger	92941	2
Tättningslist för glas, yttre höger och inre vänster	92942	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Skruv för yttre list	14932	28
Buffertband för glas (klädd svampgummi list)	90635	9,45 m
Buffertband för glas (svampgummi)	93503	0,95 m
<u>Ventilationsfönster</u> , komplett, vänster	93925	1
Ventilationsfönster, komplett, höger	93926	1
Handtag, vänster	91857	1
Handtag, höger	91858	1
Bricka	69556	8
Pinne	133022	2
Låsbleck	91895	2
Nit	91862	4
Överfall övre i dörr för nr 93925	92821	1
Överfall övre i dörr för nr 93926	92822	1
Skruv	13173	4
Överfall i nedre dörr	92818	2
Fjäder	91886	4
Skruv	105205	4
Mutter	151209	4
Gummitätning, vänster	92561	1
Gummitätning, höger	92562	1
Gummilist vid hållare nr 92550 och 92551	92563	2
Fönsterbåge, vänster	92833	1
Fönsterbåge, höger	92834	1
Skruv	14892	22
Bricka	91944	22
<u>Glas</u> för sidofönster	92537	2
Gummitätning	92518	2
<u>Glas</u> för bakfönster	92534	2
Gummitätning	92515	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nf</u>	<u>Antal</u>
<u>BAKLUCKA</u>		
<u>Baklucka</u> , komplett	92504	1
Bussning för låscylinder	93742	1
Skruv	14022	1
Lås, komplett	92877	1
Låskolv, (stång)	92886	2
Skruv för lås	14031	4
Fjäderbricka	10603	4
<u>Gångjärn</u> för baklucka, komplett, vänster	91693	1
<u>Gångjärn</u> för baklucka, komplett, höger	91692	1
Gångjärnshalva i karosseri	92298	2
Gångjärnshalva i baklucka, vänster	92296	1
Gångjärnshalva i baklucka, höger	92297	1
Nit	92293	2
Skruv för gångjärnshalva (fastsvetsad i karosseri)	14963	8
Skruv för gångjärnshalva i baklucka	100204	8
Mutter för 14693	10434	8
Bricka	11962	16
Fjäderbricka	11935	16
Handtag för baklucka	92339	1
Saxpinne	10678	1
<u>Låscylinder</u> , komplett	93483	1
Hylsa med axel	93485	1
Låscylinder med nycklar	93898	1
Nyckel (vid beställning måste låsnumret angivas)	90771	2
Stoppskruv för låscylinder	14022	1
Gummitätning för baklucka	93860	1
Hållare för bakre numm erplåt	94167	1
Mellanlägg	92429	3
Skruv	115483	3
Fjäderbricka	11933	3
Lampa för bakre nummerplåtsbelysning; se elektrisk utrustning		
Emblem "Volvo" på baklucka	87633	1
Skruv	14043	2
Fjäderbricka	10602	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Bagagerum</u>		
Träggolv över reservhjul	93497	1
Stödbräda	93498	2
Skruv , golv-stödbräda	12054	12
Konsol för stödbräda	92388	4
Skruv, konsol-stödbräda	12131	8
Skruv, konsol-karosseri	13168	4
Skyddsplatta över bensintank	93499	1
Stopp för reservhjul i träggolv	93911	1
Skruv	12056	2
<u>Reservhjulshållare (spännjärn)</u>	90823	1
Skruv	100554	1
Bricka	11964	1
<u>Säten</u>		
Glidskena med spärr, komplett, övre, inre	92421	2
Fjäder	92419	2
Spärrhandtag	92418	2
Glidskena, övre, yttre	92481	2
Mutter	151215	12
Fjäderbricka	11934	12
Glidskena, undre, inre	92949	2
Glidskena, undre, yttre	92947	2
Skruv	14233	12
Dynram för framsäte, komplett, vänster	92996	1
Dynram för framsäte, komplett, höger	92997	1
Ryggram för framsäte, komplett, vänster	92994	1
Ryggram för framsäte, komplett, höger	92995	1
Skruv, dynram-ryggram	106007	4
Fjäderbricka	17897	4
Justerskruv för ryggram	92497	4
Kapselmutter	92496	4
Resårhus för framdyna, vänster	92772	1
Resårhus för framdyna, höger	92773	1
Resårhus för framrygg	92774	2
Bindfjäder, L = 65	69994	8
Bindfjäder, L = 80	69995	64

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Ryggram för baksäte	92431	1
Resårhus för bakdyna	92775	1
Resårhus för bakrygg	92776	1
Bindfjäder, L = 80	69995	84
Bindfjäder, L = 105	91416	11
Skruv för bakrygg	12152	2
Underläggsplatta för resårhus till bakdyna	93775	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>DIVERSE UTRUSTNING</u>		
<u>Armstöd</u>		
<u>Armstöd för dörr, med klädsel, komplett</u>	90685	2
Fäste för armstöd	90613	2
Spiklist	90687	2
Svampgummilist	90591	2
Skruv för armstöd	115478	8
Fjäderbricka	11934	8
<u>Armstöd vid baksäte, vänster, PV 444, PV 444 TP</u>	93449	1
Armstöd vid baksäte, höger, PV 444, PV 444 TP	93450	1
Konsol för armstöd, övre	93451	2
Konsol för armstöd, nedre	93463	2
Skruv för konsol, nr 8 x 3/4"	12132	8
Skruv för konsol, nr 8 x 1/2"	13169	4
Gummiplatta	93452	2
Stödlist	93983	2
<u>Askkopp</u>		
<u>Askkopp, komplett, på instrumentbräda</u>	92984	1
Behållare	93881	1
Gavel	92986	1
Knapp	92983	1
Mutter	151207	1
Fjäderbricka	11932	1
<u>Askkopp, komplett, på armstöd vid baksäte (extra utrustning)</u>	92839	2
Fjäder för lock	92844	2
Handtag på lock	92843	2
Skruv för handtag	115488	2
Skruv för askkopp	12188	4
<u>Backspegel</u>		
<u>Backspegel</u>	93321	1
Överfall	90626	1
Skruv	14011	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Fäste för backspegel	93457	1
Skruv	14941	2
<u>Cigarrtändare</u> (extra utrustning)		
<u>Cigarrtändare</u> , komplett	93927	1
Knapp	93739	1
Bricka	93554	1
<u>Instegshandtag</u> (extra utrustning)		
Instegshandtag	93623	2
Skruv	13169	8
<u>Solskydd</u>		
<u>Solskydd</u> , vänster, komplett, med klädsel	93738	1
<u>Solskydd</u> , höger, komplett, med klädsel (extra utrustning)	93738	1
Skruv för solskydd	14893	6
<u>Vindrutetorkare</u>		
<u>Motor för vindrutetorkare</u> , vänster	93597	1
Motor för vindrutetorkare, höger	93598	1
Distanshylsa, inre	93604	2
Distanshylsa, yttre	93605	2
Packning	93606	2
Mutter för fastsättning av motor	93607	2
<u>Torkarm</u> , vänster, L = 230; t.o.m. chassi nr 7393	93599 ¹⁾	1
Torkarm, höger, L = 230, t.o.m. chassi nr 7567	93600 ²⁾	1
Torkarm, vänster, L = 255, fr.o.m. chassi nr 7394	93891	1
Torkarm, höger, L = 255, fr.o.m. chassi nr 7568	93892	1
Medbringare för torkarm	93602	2
Mutter	93603	2
Blad för torkarm	93601	2
Omkopplare för vindrutetorkare	93608	2
Reglerstång	93609	2
Slangnippel i insugningsrör, för gummislang	180003	1
T-rör för gummislang	93610	1
Gummislang	13795	1,2 m

1. Ersättes av 93891.

2. Ersättes av 93892.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>VERKTYG</u>		
Domkraft, Nike nr 9	210034	1
Spak	210035	1
Hammare	751	1
Hjulbultssväng	210001	1
Kombinationstång	754	1
Skiftnyckel	755	1
Skruvmejsel	760	1
Tändstiftsnyckel	210004	1
Verktygsväska	81757	1

SATSFÖRPACKNINGAR

<u>Packningssats för helrenovering</u>	54325	1
Bestående av packning för:		
Vevaxel (filt)	13236	2
Ventilationshuv	16340	1
Transmissionskåpa (filtring)	19236	1
Ventilationsrör	60924	1
Bensinpump	61830	2
Främre utblåsningsrör	87765	1
Oljesump	403017	1
Inspektionslucka	403052	2
Insugnings- och avgasrör	403059	2
Avgasrör	403060	1
Främre tätningsskiva	403074	1
Transmissionskåpa	403075	1
Kåpa över ventilmekanism	403087	1
Fläns för bakre vevaxellager (trälist)	403090	2
Hus för vattenpump	403105	1
Termostathus	403119	1
Fläns för rör till oljepump	403122	1
Rörkrök till vattenavlopp	403161	1
Rörkrök till vatteninlopp	403163	1
Cylinderlock	403265	1
Förgasare	403288	1
Tätningsskiva vid bakre vevaxellager	403299	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Packningssats för sotning</u>	54327	1
Bestående av packning för:		
Främre utblåsningsrör	87765	1
Insugnings- och avgasrör	403059	2
Avgasrör	403060	1
Kåpa över ventilmekanism	403087	1
Cylinderlock	403265	1
Förgasare	403288	1
<u>Packningssats för insugnings- och avgasrör</u>	54361	1
Bestående av packning för:		
Främre utblåsningsrör	87765	1
Insugnings- och avgasrör	403059	2
Avgasrör	403060	1
<u>Kolvsats</u>		
Bestående av:		
4 st. kolvar		
4 st. kolvbultar		
8 st. låsringar		
enligt följande:		
Standarddim.	54280	1
0,0025" överdim.	54281	
0,010" överdim.	54282	
0,020" överdim.	54283	
0,030" överdim.	54284	
0,040" överdim.	54285	
0,050" överdim.	54286	
0,060" överdim.	54287	
0,070" överdim.	54288	
0,080" överdim.	54289	
<u>Kolvringsats</u>		
Bestående av:		
4 st. kolvringsar, övre		
4 st. kolvringsar, undre		
4 st. oljeringar		
enligt följande:		
Standarddim.	54490	1
0,0025" överdim.	54491	

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
0,010" överdim.	54492	
0,020" överdim.	54493	
0,030" överdim.	54494	
0,040" överdim.	54495	
0,050" överdim.	54496	
0,060" överdim.	54497	
0,070" överdim.	54498	
0,080" överdim.	54499	
<u>Reservdelssats för vattenpump nr 403018</u>	54603	1
Bestående av:		
Kullager	11136	2
Låspinne	43019	1
Axel	403100	1
Skovelhjul	403101	1
Fjäder	403102	1
Fästbricka	403103	1
Packning för hus	403105	1
Lock	403127	1
<u>Reservdelssats för vattenpump nr 403348</u>	54609	1
Bestående av:		
Kullager	11136	2
Låspinne	43019	1
Avkastarring	70913	1
Packning för hus	403105	1
Skovelhjul	403350	1
Axel	403352	1
Gummipackning	407128	1
<u>Tändkabelsats</u>	54412	1
Bestående av:		
Tändkabel, komplett, för 1:a cylindern	17535	1
Tändkabel, komplett, för 2:a cylindern	17535	1
Tändkabel, komplett, för 3:e cylindern	17533	1
Tändkabel, komplett, för 4:e cylindern	17534	1
Flykkabelsko	13755	4
Rörkabelsko	46715	4
Gummiskydd	304291	4

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Låsbrickssats</u>	54092	1
Bestående av:		
<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>
15181	2	15269
15240	8	403039
15241	6	403181
15252	2	
<u>Spindelbultssats</u>	54011	1
Bestående av:		
Bussning	18148	4
Kullager	19597	2
Dragkil	80856	2
Tättningsbricka, t.o.m. chassi nr 4078	87752	4
Tättningsbricka, fr.o.m. chassi nr 4079	83414	4
Spindelbult	87019	2
Juster mellanlägg, tj. = 0,1	87209	6
Juster mellanlägg, tj. = 0,35	87210	4
<u>Bromsbeläggssats</u>	54461	1
Bestående av:		
Bromsbelägg för främre bromsback	87929	4
Bromsbelägg för bakre bromsback	87930	4
Nit	17433	72
Justerhylsa	87915	4
Justerverktyg	210030	1

Specifikation utvisande skillnaden
mellan PV 444 och PV 444 Special

Benämning	PV 444		PV 444 Special	
	Det.nr	Ant.	Det.nr	Ant.
<u>Smörjning</u>				
Oljefilter, komplett, med fastsättningsdetaljer	54703 ¹⁾	1 sats	54703 ²⁾	1 sats
<u>Elektrisk utrustning</u>				
Signalhorn	87831	1	86684	1
Fäste för signalhorn	-	-	86540	1
Skruv för fläkt	-	-	13179	4
Fjäderbricka	-	-	11934	4
Skruv för signalhorn	100104	2	100205	2
Mutter	151215	2	10434	2
Fjäderbricka	10603	2	11935	2
Gummimellanlägg för hållare för stopp- och baklykta, vänster	87723	1	88375	1
Gummimellanlägg för hållare för stopp- och baklykta, höger	87723	1	88376	1
Draganordning för ljusomkopplare, komplett	87745	1	88465	1
Knapp	92426	1	94598	1
Knapp för omkopplare till instrumentbelysning	92660	1	94594	1
Knapp för omkopplare till körriktningsvisare	86451	1	88454	1
Takarmatur, komplett	92016	1	92016	2
Skruv	13165	4	13165	8
Glödlampa	182007	1	182007	2
Kontakt för takarmatur	92017	1	92017	2
Fäste för takarmatur	-	-	93865	1
Strömbrytare för takarmatur	92444	1	92444	1
Dörrströmbrytare	-	-	88318	1
Täckplåt	-	-	88636	1
Skruv	-	-	14939	2
<u>Avgassystem</u>				
Ljuddämpare, främre	87757	1	-	-
Klamma	81622	2	-	-
Klamma för främre utblåsningsrör	-	-	81622	1
1. Extra utrustning.				
2. Standardutrustning.				

<u>Benämning</u>	PV 444		PV 444 Special	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Skruv	100207	2	100207	1
Mutter	10434	2	10434	1
Utblåsningsrör, mellersta	87756	1	88292	1
Ljuddämpare, bakre	87758	1	88260	1
<u>Kraftöverföring</u>	-	-	-	-
Handgrepp för växelspak	87679	1	88449	1
Fälgring för hjul	-	-	79237	5
<u>Manöverorgan</u>	-	-	-	-
Ratt	87611	1	88227	1
Signalhornsring med kontaktbricka, komplett	-	-	88228	1
Signalhornsring	87793	1	88230	1
Signalhornsknapp (emblem)	87792	1	88235	1
Gummiring	-	-	88236	1
Kontaktbricka, övre, med hållare	-	-	88231	1
Fjäder mellan kontaktbrickor	-	-	88274	1
Kontaktbricka, nedre, med hållare	-	-	88237	1
Gummibussning	-	-	88240	3
Bricka	-	-	10621	3
Saxpinne	-	-	160006	3
Skruv för nedre kontaktbricka	-	-	115878	1
Låsfjäder för signalhornsknapp	87749	1	-	-
Kontaktplatta	87791	1	-	-
Signalhornskabel, komplett	87808	1	88467	1
Kabelskoning	83694	1	83694	1
Kåpa för fjäder	87807	1	87807	1
Fjäder	87805	1	87805	1
Bussning för kabel	87806	1	88244	1
Kabelsko	11423	1	11423	1
Draganordning för handgas, komplett	87745	1	88465	1

Benämning	Det.nr Ant.		Det.nr Ant.	
Knapp	92426	1	94598	1
Draganordning för choke, kompl.	87746	1	88466	1
Knapp	92426	1	94598	1
Draganordning för ljusomkopplare, komplett	87745	1	88465	1
Knapp	92426	1	94598	1
Instrumentsköld (ingående delar samma)	87675	1	88452	1
Knapp för omkopplare till instrumentbelysning	92660	1	94594	1
Knapp för omkopplare till körriktningsvisare	86451	1	88454	1
<u>Chassi- och karosseriplåt</u>	-	-	-	-
Framskärm, vänster	87503	1	87503 ¹⁾	1
Framskärm, höger	87504	1	87504 ¹⁾	1
Bakskärm, vänster	87555	1	88277	1
Bakskärm, höger	87556	1	88278-	1
Motorhuv	87494	1	87494 ¹⁾	1
Huvlyftare (på motorhuvens sida)	-	-	92442	2
Skruv	-	-	14012	4
Bricka	-	-	120098	4
Fjäderbricka	-	-	10601	4
Huvornament	-	-	94460	1
Fena	-	-	88403	1
Stoppskruv, L = 10	-	-	116003	1
Skruv, L=16	-	-	115403	1
Bricka	-	-	120099	1
Fjäderbricka	-	-	11931	1
Skruv för huvornament	-	-	14023	1
Bricka	-	-	88406	2
Fjäderbricka	-	-	11933	1
Skena för främre stötfångare	86563	1	86563 ²⁾	1
Emblem (stötfångarhorn), vänster	-	-	88524	1
Emblem (stötfångarhorn), höger	-	-	88525	1
Skruv	-	-	100307	2

1. Hål för prydnadslistor måste borras.

2. Hål för emblem måste borras.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Bricka	-	-	11963	2
Fjäderbricka	-	-	10603	2
Skona för bakre stötfångare	86564	1	86564 ¹⁾	1
Emblem (stötfångarhorn), vänster	-	-	88526	1
Emblem (stötfångarhorn), höger	-	-	88527	1
Skruv	-	-	100307	2
Bricka	-	-	11963	2
Fjäderbricka	-	-	10603	2
<u>Karosseri</u>				
Karosseri, plåstomme, kompl.	92503	1	94408	1
Lucka för förvaringsfack	92852	2	94595	2
Emblem för instrumentbräda	87559	1	88451	1
Gummimatta för mellanbräda	93632	1	94429	1
Gummimatta för golv, främre, vänster	93560	1	94423	1
Gummimatta för golv, främre, höger	93561	1	94424	1
Gummimatta för golv, bakre, vänster	93629	1	94425	1
Gummimatta för golv, bakre, höger	93630	1	94426	1
Gummimatta, främre, över tunnel för kardanaxel	93562	1	94427	1
Gummimatta, bakre, över tunnel, för kardanaxel	93631	1	94428	1
Gummiskydd för bakre lock till växellåda	86531	1	88288	1
Förnstervev	92973	2	94589	2
Bricka för handtag och hissvev	92633	4	94591	4
Prydnadslist, yttre, för dörr	-	-	94410	2
Prydnadslist, yttre, för skärmar och bakstycke sida	-	-	94409	4
Fäste för prydnadslist (brickor med skruv)	-	-	94441	12
Fäste för prydnadslist (trådklamma)	-	-	94411	32
Mutter för 94441	-	-	10432	12
Fjäderbricka	-	-	10602	12
<u>Diverse utrustning</u>				
Askkopp, komplett, på mellanbräda	92984	1	94657	1
Knapp	92983	1	94602	1
1. Hål för emblem måste borrar.				

<u>Benämning</u>	PV 444		PV 444 ⁻ Special	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Askropp, komplett, på armstöd vid baksäte	92839	2	94604	2
Fjäder för lock	92844	2	92844	2
Handtag för lock	92843	2	94603	2
Skruv för handtag	115488	2	115480	2
Cigarrtändare, komplett	93927 ¹⁾	1	93927 ^{2,3)}	1
Knapp, gul	93739	1	-	-
Knapp, grå	-	-	94596	1
Solskydd	93738	1	93738	2

1. Extra utrustning.
2. Standardutrustning.
3. Om komplett cigarrtändare önskas med grå knapp, måste knappen beställas särskilt.

till Dig
som säljer

to you
who sell

VOLVO

**ORIGINAL
RESERVDELAR**

**GENUINE
SPARE PARTS**



Kom ihåg att Volvos original reservdelar är identiska med de delar som användes i Volvos ordinarie bilproduktion

Varje del är därför omsorgsfullt utprovad och kvalitetskontrollerad

Volvo original reservdelar har 6 månaders garanti



Remember that genuine Volvo spare parts are the same parts as those used in production

This means that each part has been thoroughly tested concerning precision and quality

Genuine Volvo spare parts are guaranteed for six months

VOLVO

NUMMERREGISTER

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
136	16	10605	7 m.fl.	10886	42
751	98	10606	53,55	10888	38
754	98	10607	14	10893	36
755	98	10608	56	10913	36
- 760	98	10609	73,24	10918	36
10431	42 m.fl.	10612	7	10942	63
10432	28 m.fl.	10613	24	11009	10
10434	8 m.fl.	10633	46,68	11010	23
10435	14 m.fl.	10636	15 m.fl.	11083	59
10437	26	10638	59	11136	18,100
10452	43 m.fl.	10639	60,62	11335	72
10471	57	10642	7	11363	16
10472	53 m.fl.	10651	24	11393	60
10474	61	10652	54 -	11403	27,32
10475	60	10655	10,13	11405	35
10481	12	10665	26	11409	22
10482	29 m.fl.	10676	20	11410	35
10484	56	10678	90,93	11418	27,32
10485	56,60	10768	10,13	11423	22 m.fl.
10503	55,61	10801	24,26 -	11433	35
10506	60,62	10807	81 m.fl.	11434	35
10511	14,81	10809	81	11448	79
10521	54,62	10812	39	11460	34
10532	55 m.fl.	10815	36	11490	27
10533	61 m.fl.	10817	52,33	11497	27
10543	36	10828	85	11498	30
10558	14	10832	85	11510	26 m.fl.
10567	6	10842	74	11524	26,32
10572	6	10851	35,37	11525	32
10585	26	10852	70	11640	33
10592	24	10853	42	11660	33
10600	22,75	10864	35 m.fl.	11685	33
10601	23 m.fl.	10869	35 m.fl.	11690	33
10602	21 m.fl.	10871	42	11695	22 m.fl.
10603	6 m.fl.	10876	42	11705	34
10604	7 m.fl.	10878	38	11730	33

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
11750	34	13171	86,91	14077	40
11760	33	13173	28 m.fl.D	14081	29,75
11770	33	13179	80	14089	37
11790	34	13210	85	14094	22,75
11830	27,32	13220	80	14097	89--
11925	21,32	13228	80	14109	6,11
11930	55	13236	6 m.fl.	14145	7
11931	69	13401	34	14172	77,78
11932	27 m.fl.	13420	19	14175	20
11933	21 m.fl.	13525	36	14180	49
11934	28 m.fl.	13535	36	14184	69
11935	45 m.fl.	13600	34	14195	40
11937	60	13610	34	14233	94
11938	56	13620	34	14234	82
11939	56,72	13630	34	14259	89
11945	50	13640	34	14374	89
11961	16 m.fl.	13748	27,32	14503	45,71
11962	89,93	13749	27,32	14514	71
11963	8 m.fl.	13753	35	14528	68
11964	94	13755	21 m.fl.	14678	90
11965	61	13795	97	14892	92
11976	42	13880	70	14893	97
11980	81	13884	36	14916	28
11991	6 m.fl.	13911	19	14923	28
11994	16	14011	42,96	14930	29 m.fl.
11996	16	14012	30 m.fl.	14932	92
12054	94	14021	30,38	14938	86
12056	94	14022	63 m.fl.	14939	29 m.fl.
12131	94	14023	41 m.fl.	14941	97
12132	96	14027	83	14963	93
12152	95	14031	26,93	14986	26
12188	96	14042	24,26	14987	72
13157	29 m.fl.	14043	93	15007	58
13162	71,81	14058	23,24	15181	10 m.fl.
13165	26 m.fl.	14061	29,75	15240	10,101
13168	89,94	14065	23,26	15241	5 m.fl.
13169	35 m.fl.	14072	36	15252	13,101
13170	80	14076	36	15258	59

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
15259	59	17032	43	18130	15
15260	52,53	17041	5,10	18133	48,55
15269	8,101	17081	6,7	18134	48 - -
15305	58,60	17125	6,8	18148	54,101
15361	39	17225	15	18175	23
15550	51,52	17226	15	18183	20
15551	51 m.fl.	17230	21	18184	72
15553	23	17261	73	18185	72
15558	72	17262	83	18194	25
15800	42,70	17266	56,81	18219	23
15900	16	17278	14 m.fl.	18301	70
16100	36,38	17282	74	18355	36,70
16204	36	17290	74	18376	70
16232	78 -	17293	46	18388	17
16226	15,16	17294	71	18389	19
16251	52 m.fl.	17433	64 m.fl.	18394	70
16252	46,55	17435	25,45	18449	62 m.fl.
16254	18,56	17450	20	18559	48
16256	55	17533	22 m.fl.	18603	25
16257	23	17534	22 m.fl.	18626	14
16301	5 m.fl.	17535	22 m.fl.	18532	23
16309	6	17602	43	18635	59
16310	6,58	17620	56	18644	82
16311	47	17852	88	18651	70
16315	68	17858	88	18664	31
16318	5,15	17897	54,94	18665	5,15
16322	16	17898	89	18696	7
16325	36 m.fl.	17899	20,21	18701	56 -
16326	58,60	17914	89	18702	56,61
16340	13,98	17916	79	18709	78,83
16365	15	17924	23 m.fl.	18717	80 -
16373	16	17925	65 m.fl.	18718	80,81
16387	40	17926	26,61	18719	14,90
16388	41	17951	26	18721	49
16493	46	17989	6	18731	23
16695	74	17990	6,7	18733	72
16696	74	17991	8,41	18735	51,52
16998	71	18128	12	18742	23

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
18743	23	26411	59	54286	99
18744	25	26412	59	54287	99
18745	25	26413	59	54288	99
18780	37	26699	16	54289	99
18808	21	27690	72	54325	98
18812	40	28053	36	54327	99
18860	56 m.fl.	28377	25	54361	99
19236	8,98	28384	25	54412	100
19238	46	28388	25	54461	101
19246	62	28392	25	54490	99
19285	59	28471	33	54491	99
19286	59	28727	71	54492	100
19287	62	28951	26	54493	100
19523	73	28957	26	54494	100
19541	59	30084	28	54495	100
19553	60	30526	35	54496	100
10561	45	31095	75	54497	100
19564	62	35324	27	54498	100
19565	62,65	43019	18,100	54499	100
19567	47	44451	15	54603	100
19568	47,48	45012	47	54609	100
19577	59	45066	47	54703	16
19597	54,101	48251	16	55192	29 m.fl.
19704	5	48394	21	55222	29 m.fl.
19713	6,11	48413	27	60872	39
19733	25	48715	22 m.fl.	60924	6,98
19808	68,72	48750	22	61544	74
19901	79	48784	30	61766	13
19924	28	54011	101	61717	13
19933	47,77	54033	45	61830	37,98
20139	15	54067	16	61843	7
20289	25	54092	101	61846	7
20366	22,32	54280	5,99	61867	7
25308	27	54281	99	61869	7
25309	27	54282	99	61940	21
25383	25	54283	99	61942	37
25838	22,24	54284	99	61943	37
25839	23	54285	99	61945	37

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
61947	37	70792	5,6	71561	39
61949	37	70866	7	71562	39
62080	64,65	70867	7 -	71563	39
62309	69	70913	18,100	71564	39
63465	85	71005	40 -	71565	39
64632	36	71032	30,41	71566	39
64757	37	71047	41	71567	39
65595	79	71050	39 m.fl.	71568	39
65615	20	71076	41	71569	39
65743	78	71088	40	71570	39
65745	78	71095	29 m.fl.	71571	39
66089	34 m.fl.	71098	41	71572	39
67334	39	71136	29,75	71573	40
67405	72	71180	25	71574	40
67406	72	71205	41	71575	40
67420	72	71305	39	71576	40
67421	72	71320	39	71577	40
67422	72	71321	39	71578	50
67423	72	71336	39	71579	40
67424	72	71345	40	71580	40
67425	72	71351	40	71581	40
67427	72	71352	40	71582	41
67428	72	71355	40	71583	40
67429	73	71363	40,41	71585	39
67430	73	71378	40	71586	39
67431	73	71384	40	71626	41
69153	34,87	71456	39	71630	41
69556	81,92	71490	41	72106	27
69994	94	71491	41	72409	27
69995	94,95	71492	41	72410	27
70415	5,10	71493	41	72411	27
70442	47	71494	39	72412	27
70445	48	71555	39	72413	27
70446	48	71556	39	72414	27
70472	49	71557	39	72415	27
70473	49	71558	39	72518	25
70498	37	71559	39	72519	25
70513	23	71560	39	72524	24

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
72533	23	72731	23	72874	24
72539	24	72732	24	72875	24
72549	24	72737	20	72876	25
72550	23	72746	20	72878	25
72553	24	72747	20	72879	24
72555	23	72748	20	72880	25
72556	24	72754	20	72881	25
72557	24	72759	21	72882	25
72560	23	72760	21	72884	25
72561	23	72774	20	72885	25
72562	23	72777	20	72886	25
72567	24	72778	21	72887	26
72570	20	72782	20	73526	37
72571	22	72783	20	73527	37
72573	24	72784	20	73529	37
72575	21	72785	20	73530	37
72576	24	72786	20	73531	37
72579	26 m.fl.	72787	20	73532	37
72705	25	72788	20	73533	37
72707	25	72789	20	73534	37
72708	25	72790	20	73535	37
72709	25	72791	20	73536	37
72710	25	72792	20	73537	37
72711	26	72793	20	73538	37
72712	26	72794	21	73539	37
73713	26	72795	21	73542	37
72714	26	72796	21	80114	60, 62
72716	26	72797	21	80148	36
72717	22	72798	21	80406	74
72718	22	72799	21	80544	73
72719	22	72801	20	80802	8 - -
72720	22	72803	26	80856	54, 101
72721	22	72825	20	80927	64, 66
72722	22	72858	25	80939	70
72727	23	72870	23	80952	71
72728	23	72871	23	80965	71
72729	23	72872	23	80969	71
72730	23	72873	23	81061	74

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
81062	71	83414	54,101	86583	58
81065	71	83506	29,86	86586	30
81068	74	83580	80	86593	42
81071	64,66	83587	28	86600	68
81072	64,66	83590	27	86601	68
81414	69	83591	27	86602	68
81415	69	83694	73	86603	68
81416	69	83715	30	86604	68
81426	65	83906	35	86605	68
81470	35	83918	16	86609	69
81517	26	83958	77	86610	69
81622	43	83962	78	86611	69
81751	22,75	86420	68	86613	77
81757	98	86421	68	86614	77
81803	83	86441	53	86615	77
81804	14	86442	53	86616	77
81842	36	86443	53	86617	77
81891	36	86451	29 m.fl.	86618	77
82150	79	86455	36	86619	77
82385	79	86458	52	86620	77
82386	79	86459	52	86621	77
82387	79	86460	53	86622	77
82429	82,90	86463	53	86623	77
82489	73	86480	43,44	86624	77
82660	83	86484	35	86625	77
82728	35	86531	50,58	86627	77
82744	6	86541	48	86628	77,78
83079	46,68	86548	41	86629	77
83107	55	86553	86	86630	77
83108	56	86554	58	86631	78
83121	57	86556	83	86632	78
83122	57	86557	83	86633	78
83125	57	86563	83	86676	78
83126	57	86564	84	86678	51
83154	45,68	86565	63	86679	51
83162	36	86576/77	58	86680	51
83242	45	86578	59	86681	51
83403	22 m.fl.	86582	58	86693	58

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
86694	58	87022	56	87090	49
86697	29,75	87023	56	87092	60
86699	49	87024	56	87093	61
86709	47	87025	55	87106	62
86710	48	87027	55	87107	63
86712	48	87028	55	87108	68
86713	48	87031	55 -	87109	68
86714	79	87033	55,61	87110	45
86716	30	87036	56	87111	45
86717	54	87037	56	87115	68
86718	54	87038	60	87116	46
86719	61	87039	60	87120	46
86722	61	87040	56	87122	46
86724	30	87043	55	87123	46
86749	77	87044	55	87130	46,68
86756	52	87045	60	87131	68
86757	52	87046	60	87135	73
86758	43	87047	60	87136	55
86769	60	87048	61	87139	54
86770	60	87052	61	87140	55
86775	53	87054	60	87141	55
86777	77	87055	60	87143	54
86778	29 m.fl.	87060	60	87147	49
86789	63	87061	60	87148	49
86790	68	87062	60	87158	55
86791	68	87064	47	87159	49
86792	68	87065	47	87163	49
86794	68	87070	48	87170	61
86838	78	87071	48	87171	56
86888	29 m.fl.	87072	48	87175	47
86894	42	87073	48	87176	47
86960	56	87078	47	87184	60,67
87002	49	87079	48	87185	67
87004	47	87081	48	87186	60,67
87010	58 -	87085	47	87195	8
87019	54,101	87086	48	87199	45
87020	56	87087	47	87207	63 -
87021	56	87088	47	87209	54,101
		87089	47		

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
87210	54, 101	87398	54	87499	81
87214	36	87399	54	87502	19
87215	36	87400	55	87503	80
87225	14	87401	54, 55	87504	80
87230	36	87404	46, 68	87506	82
87236	82	87405	87	87508	56
87237	82	87413	73	87526	55
87251	26	87414	73	87527	77
87252	26	87415	48	87547	78
87253	26	87418	47	87555	80
87280	81	87450	65	87556	80
87282	54, 55	87451	67	87557	54
87284	44	87452	65	87558	54
87291	84	87454	67	87559	87
87292	84	87455	67	87562	47, 48
87295	84	87456	67	87564	45
87299	43	87457	67	87565	45
87300	83	87459	65	87572	45
87301	83	87460	65	87573	45
87315	71	87461	65, 67	87574	45
87328	83	87462	65, 67	87580	14
87329	82, 83	87464	62	87583	80
87338	71	87465	62	87591	82
87347	82	87466	62	87592	82
87352	83	87467	62	87598	14
87360	81	87474	55	87601	85
87361	81	87475	55	87602	82
87362	81	87481	29, 75	87605	80
87371	62, 65	87482	29, 75	87609	80
87372	62, 65	87483	84	87610	48, 50
87374	62, 67	87484	84	87611	73
87375	62, 67	87485	82	87612	73
87378	62 m.fl.	87486	46, 82	87614	49
87379	62 m.fl.	87487	46, 68	87629	58
87386	57	87488	68	87630	83
87387	56	87490	46	87633	93
87388	85 m.fl.	87491	46, 68	87634	78
87397	54	87494	82	87635	78

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
87636	83	87698	70	87773	74
87639	28	87699	63	87778	74
87640	58	87700	63	87781	81
87642/43	58	87703	82	87782	81
87644	58	87707	62	87784	81
87645	58	87710	60	87785	81
87646	58	87711	62,67	87788	73
87647	58	87714	28	87791	73
87648	58,60	87721	28	87792	73
87649	58	87722	28	87793	73
87650	58	87723	28	87795	46
87651	58	87730	49	87800	45,46
87652	58	87731	49	87801	71
87653	59	87732	49	87802	71
87654	59	87733	50	87803	71
87655	59	87734	49	87805	73
87659	59	87735	49	87806	73
87660	59	87736	49	87807	73
87661	59	87738	14	87808	73
87662	59	87739	14	87810	71
87663	59	87740	61	87811	41
87665	60	87741	61	87822	49
87670	59	87745	29 m.fl.	87826	80
87672	58	87746	75	87829	41
87675	78	87749	73	87830	41,42
87677	50	87752	54	87831	27
87679	50	87755	43	87832	48
87680	28	87756	43	87833	48
87681	28	87757	43	87834	48
87687	28 m.fl.	87758	43	87835	48
87689	27	87759	43	87838	16
87690	28	87760	43	87839	83,85
87692	59	87761	43	87840	16
87693	62,67	87762	43	87841	34 m.fl.
87694	68	87763	43	87842	19
87695	70	87765	43 m.fl.	87845	61
87696	70	87767	87	87848	62
87697	69	87770	58	87867/68	58

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
87869	58	87928	66	87992	85
87870	58	87929	64 m.fl.	87993	30
87871	83	87930	65 m.fl.	87994	19
87876	51	87935	56	87998	79
87878	48	87936	60	88002	43
87879	48	87939	41,42	88003	43
87885	79	87941	51,52	88279	41
87890	64	87942	51,52	88443	58
87891	64	87944	51 m.fl.	90181	89
87892	65	87945	51 m.fl.	90182	89
87893	65	87946	51,52	90267	81
87894	64,65	87948	51,52	90320	87
87895	64,65	87949	71	90416	88
87896	64,66	87950	71	90453	90
87897	64,65	87956	60	90492	90
87898	64,66	87957	71	90493	86
87899	64,66	87958	16	90494	86
87900	65,66	87959	45	90591	96
87901	66	87960	45	90612	73,87
87902	66	87961	45	90613	95
87905	66	87962	45	90626	96
87906	66	87963	45	90635	92
87910	66	87964	45	90663	87
87911	66	87965	45	90685	96
87912	66	87968	45	90687	96
87913	64 m.fl.	87970	17	90693	91
87914	64,66	87973	61	90729	75,22
87915	64,66	87975	16	90771	93
87916	64,66	87976	16	90823	94
87918	64,66	87977	51 m.fl.	90882	70
87919	64,66	87978	28	90990	91
		87979	28		
87920	64,66	87982	42	91053	85,89
87921	64,66	87983	38	91173	89
87922	64,66	87984	72	91186	90
87923	64,66	87985	72	91197	90
87924	64,66	87987	71,79	91198	90
87925	65,67	87988	50	91199	90
87926	65,67	87991	77	91395	34,87

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
91416	95	92424	28 -	92585	89
91692	93	92426	29 m.fl.	92586	90
91693	93	92429	93	92590	91
91841	89	92431	95 -	92612	90
91857	92	92444	29 m.fl.	92633	90
91858	92	92447	85	92657	86 -
91862	92	92481	94	92660	29 m.fl.
91886	92	92482	87	92670	85
91895	92	92483	87	92671	85
91944	31 m.fl.	92496	94	92689	85
91986	91	92497	94	92744	86
91989	90	92501	89	92769	87
92016	30	92502	89	92772	94
92017	30	92503	85	92773	94
92158	30	92504	85,93	92774	94
92159	30	92515	92	92775	95
92160	30	92517	91	92776	95
92214	91	92518	92	92784	85,89
92215	91	92525	89	92785	85,89
92230	90	92527	89	92786	89
92293	93	92528	89	92787	89
92296	93	92531	91	92798	80
92297	93	92533	91	92818	92
92298	93	92534	92	92821	92
92338	90	92535	91	92822	92
92339	93	92537	92	92833	92
92357	90	92544	91	92834	92
92379	91	92545	91	92839	96
92380	91	92546	91	92843	96
92388	94	92547	91	92844	96
92395	90	92548	86	92852	86
92397	78	92550	91	92853	86
92415	28	92551	91	92856	86
92418	94	92552	91	92859	86
92419	94	92561	92	92860	82,87
92421	94	92562	92	92861	86
92422	28	92563	92	92869	36
92423	28	92584	89	92877	93

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
92886	93	93483	93	93739	97
92889	87	93485	93	93742	93
92889	87	93497	94	93775	95
92890	87	93498	94	93819	91
92912	85	93499	94	93860	93
92941	91	93503	92	93863	30
92942	91	93513	89	93865	30
92947	94	93514	89	93881	86,96
92949	94	93529	89	93887	28
92956	86	93530	89	93890	73
92960	90	93554	97	93891	97
92972	90,91	93560	88	93892	97
92973	90	93561	88	93897	90
92981	86	93562	88	93898	90,93
92983	86,96	93589	22,75	93911	94
92984	86,96	93597	97	93914	82
92986	86,96	93598	97	93925	92
92989	86	-		93926	92
92994	94	93601	97	93927	97
92995	94	93602	97	93933	30
92996	94	93603	97	93934	89
92997	94	93604	97	93960	36
93321	96	93605	97	93963	86
93349	96	93606	97	93981	87
93450	96	93607	97	93983	96
93451	96	93608	76,97	93997	81
93452	96	93609	97	94051	87
93456	86	93610	97	94052	87
93457	97	93612	86	94053	87
93458	87	93623	97	94054	87
93463	96	93629	88	94133	63
93465	87	93630	88	94144	85
93466	85,87	93631	88	94167	93
93467	85,87	93632	87	94179	30
93468	85,87	93663	87	94199	29 m.f.
93469	85,87	93670	89	100052	28
93470	85,87	93687	89	100053	49
93478	22 m.f.	93738	97	100101	8,59

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
100102	6 m.fl.	102054	65	115483	93
100103	74 m.fl.	102056	67	115484	28
100104	6 m.fl.	102155	53	115488	96
100105	7 m.fl.	102157	16	115655	82
100107	70	102801	45	115657	78
100109	15	102754	52,53	115874	31
100185	45	104607	81	115875	28
100202	74	105003	56	115880	89
100204	14 m.fl.	105120	58	115885	91
100205	8 m.fl.	105135	22	115887	27
100207	7 m.fl.	105136	22	118006	51 m.fl.
100210	54	105137	50	118007	26
100211	49	105154	26 m.fl.	118008	26
100213	18	105204	82	118012	73
100217	6,12	105205	92	118013	68
100220	69	106005	15	118034	46,68
100239	18 m.fl.	106007	94	119001	83
100255	49	107001	55	120005	21
100257	56	107002	55	120006	20
100264	55	114401	72	120007	20
100302	32	115059	20,21	120008	21
100303	47 m.fl.	115061	77	120009	21
100304	54 m.fl.	115075	49	120010	21
100305	61	115076	30	120013	68
100306	8,83	115080	21	120028	25
100307	8	115214	78	120065	53
100315	61,84	115264	21	120085	77 m.fl.
100320	7	115265	37	120095	90,91
100554	94	115268	40	120098	29 m.fl.
100609	60	115276	39	120126	50,88
101817	65,67	115414	86	120131	59
101904	72	115424	16	120132	59
101906	72	115464	23	120133	59
101924	69	115471	30	120135	46
101925	24	115475	96	120150	36
101957	55	115478	24	130077	59
101962	72	115479	21,91	131009	39
102018	73	115481	27 m.fl.	133022	92

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
140050	26,32	304175	29,75	403068	15
150102	10	304179	29 m.fl.	403069	15
150103	59	304291	22 m.fl.	403070	15
150104	5,10	304307	35	403072	8
150106	10	304312	35	403073	8
151205	27,32	307785	29,75	403074	8,98
151206	74	403005	10	403075	8,98
151207	86,96	403009	12	403079	10
151209	92	403010	12	403080	10
151210	90	403011	5,9	403082	7
151214	23,78	403016	16	403083	10,13
151215	21 m.fl.	403017	98,16	403086	13
153001	54,55	403018	18	403087	13 m.fl.
153013	56	403020	12	403089	6,11
180002	5,15	403021	15	403090	6 m.fl.
180003	7,97	403022	15	403091	13
180007	51 m.fl.	403024	18	403095	5,9
180009	17	403028	10,11	403096	12
180011	21	403035	10	403097	13
180091	17	403038	10	403098	13
181017	72	403039	10,101	403099	18
181064	53	403045	10,11	403100	18,100
181093	59	403046	10,11	403101	18,100
181094	59	403047	10,11	403102	18,100
182002	30	403048	10,11	403103	18,100
182007	28,30	403050	6	403105	18 m.fl.
182009	35	403051	6	403109	18,24
128010	35	403052	6,98	403110	5,13
128011	35	403055	7	403111	5,13
210001	98	403057	7	403112	5,13
210004	98	403058	7	403113	16
210030	101	403059	7 m.fl.	403118	7,18
210034	98	403060	7 m.fl.	403119	7 m.fl.
210035	98	403061	7	403122	15,98
301002	37	403062	7	403125	15
301718	5,10	403064	43	403126	15
304172	75	403066	15	403127	18,100
304173	74	403067	15	403130	12

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
403131	13	403204	9	403261	9
403132	12	403205	9	403262	9
403133	12	403206	9	403263	9
403140	6	403207	9	403264	9
403141	5,12	403208	9	403265	6 m.fl.
403143	15	403209	9	403266	6,12
403152	12	403228	9	403268	24
403153	12	403229	9	403269	37
403154	12	403230	9	403270	8
403155	12	403231	8	403271	18
403156	6	403232	15	403276	10
403157	8	403235	9	403277	12
403160	7,19	403236	9	403278	12
403161	7 m.fl.	403237	9	403279	12
403163	19,98	403238	9	403280	12
403165	19	403239	9	403281	11
403166	19	403240	9	403282	11
403174	5,9	403241	9	403283	11
403181	15,101	403242	9	403284	11
403182	13	403243	9	403285	11
403183	10	403244	9	403286	12
403187	10	403245	9	403288	41 m.fl.
403188	10	403246	9	403290	13
403189	10	403247	9	403291	21
403190	10	403248	9	403296	22
403191	10	403249	9	403297	12
403192	10	403250	9	403298	12
403193	10	403251	9	403299	6 m.fl.
403194	5,13	403252	9	403304	5
403195	5	403253	9	403305	6
403197	11	403254	9	403312	9
403198	12	403255	9	403314	12
403199	11	403256	9	403315	12
403200	11	403257	9	403316	6,11
403201	9	403258	9	403311	8
403202	9	403259	9	403336	7,19
403203	9	403260	9	403337	22

<u>Det.nr</u>	<u>Sid.nr</u>
403338	12
403339	12
403343	13
403346	10
403347	24
403348	18
403349	18
403350	18,100
403352	18,100
403353	18
403354	7,19
403355	13
407128	18,100
702201	16

ALFABETISKT REGISTER

<u>A</u>	<u>Sid.</u>		<u>Sid.</u>
Akkumulator	26	Bensintank	36
Ampéremätare	77	Bromsar	64
Änare, generator	24	Bromsback, bakhjul	66
Ankare, startmotor	25	Bromsback, framhjul	64
Armstöd	96	Bromsbeläggssats	101
Askkopp	86,96	Bromskontakt	70
Askkop, PV 444	-	Bromsledningar	70
Special	105	Bromspedal	68
Avgasrör	7	Bromsslang	70
Avgassystem	43	Bromstrumma, bakhjul	67
Axel för bakhjul	60	Bromstrumma, framhjul	65
Axel för pedaler	46,68	Bränslesystem	36
Axel, vattenpump	18		
Axelkors, bakaxel	58		
Axelkors, kardanaxel	51,53		
		<u>C</u>	
		Cigarrtändare	97
		Cylinderblock	5
		Cylinderlock	6
		<u>D</u>	
<u>B</u>		Differential	58
Bakhjul, växellåda	48	Differentialhjul	58
Backspegel	96	Draganordningar	74
Bagagerum	94	Draganordningar, PV 444	-
Bakaxel	58	Special	102,104
Bakaxelkåpa	58	Dragwire, handbroms	71
Bakaxelupphängning	60	Drivaxel	60
Bakaxelväxel	58	Drivlina	78
Bakfjäder	60	Dynram	94
Bakhjulsbroms	65	Dörrar	89
Bakhjulsnav	62	Dörrgångjärn	89
Baklucka	93	Dörrhandtag	90
Bakskärm	80	Dörrlås	89
Bakskärm, PV 444	-	Dörrstopp	90
Special	104		
Batteri	26		
Bendindrev	25		
Bensinledning	36		
Bensinmätare	78		
Bensinpump	37		

<u>E</u>	<u>Sid.nr</u>		<u>Sid.nr</u>
Elektriska kablar	32	Gummibussning för kabel	34
Elektriska omkopplare och strömbrytare	29	Gummikudde för motor-upphängning	14
Elektrisk utrustning för karosseri	30	Gångjärn, baklucka	93
		Gångjärn, dörrar	89
<u>F</u>	-	<u>H</u>	-
Fjäder för vipparm	12	Handbroms	71
Fläkt	18	Handbromsspak	71
Fläktrem	18, 24	Handgrepp för växelspak	50
Fotavbländare	29, 75	Handgrepp för växelspak, PV 444 Special	103
Fotbromsmanövrering	68	Hastighetsmätare	77
Framaxel	54	Hastighetsmätardrev	50
Framaxelbalk	54	Hastighetsmätarslang	78
Framfjäder	56	Hisskena	91
Framhjulsbroms	64	Hissvev	90
Framhjulsnäv	62	Hissvev, PV 444 Special	105
Framhjulsspindel	54	Hjul	62
Framskärm	80	Hjulsbult	63
Framskärm, PV 444 Special	104	Hjulcylinder	65, 67
Framstycke	81	Hjulhusplåt	81
Främre sidobalk	85	Hus, växellåda	47
Fälgring, PV 444 Special	103	Hus, vattenavlopp	7
Fönsterhiss	89	Huvornämnt, PV 444 Special	104
Fönstervev	90	Huvugångjärn	82
Fönstervev, PV 444 Special	105	Huvudaxel	48
Fördelarlock	21	<u>I</u>	
Fördelarstycke	21	Ingående axel	47
Förgasare	39	Insats, oljefilter	16
Förgasarmunstycken	40	Instegshundtag	97
Förskruvningar, bromsledningar	70	Instrument	77
Förvaringsfack	86	Instrumentbräda	86
<u>G</u>		Instrumentesköld	78
Gaspedal	74	Insugningsrör	7
Gasreglage	74	Insugningsventil	12
Generator	22		
Glas	91		
Glidskena för säten	94		

<u>K</u>	<u>Sid.nr</u>		<u>Sid.nr</u>
Kabelskor	35	Lamell	45
Kamaxelbussning	5,13	Lamphållare, instrument-	
Kamaxeldrev	13	lampor	79
Kardanaxlar	31	Ljuskopplare	29,75
Karosseri	85	Ljuddämpare	43
Karosseri, PV 444 Special	104	Ljuddämpare, PV 444	-
Knäledsfjädring	55	Special	103
Kolv, motor	5,9	Lock för växellåda	49
Kolv, accelerationspump	39	Lucka för förvarings-	
Kolvbult	5,9	fack	36
Kolvring	9	Lucka för förvarings-	-
Kolvringssats	99	fack, PV 444 Special	104
Kolvsats	99	Luftfilter	41
Konsol, gearator	24	Lås, baklucka	93
Kontakthållare med kon-		Låsbleck	89
taktarm	20	Låsbrickssats	101
Koppling	45	Låscylinder	90
Kopplingsmanövrering	45	Lås för dörr	89
Kopplingspedal	45	Lås för förvaringsfack	86
Kraftöverföring	45	Lås, motorhuv	83
Krånghjul och pinjong	58	Länkarm för knäleds-	
Krängningshämmare	56	fjädring	55
Kuggdrev, startmotor	26	Länkarm (pitmanarm)	73
Kugghjul, mellanaxel	47		
Kugghjul, oljepump	15	<u>M</u>	
Kugghjul, växellåda	48	Magnetkopplare	26
Kuggkrans	10	Manöverorgan	72
Kylarelement	19	Mattor	88
Kylarslangar	19	Mattor, PV 444 Special	105
Kylning	18	Medbringare, bakaxel	59
Kåpa över ventiler	13	Medbringare, stödlager	53
Körriktningsvisare	30	Medbringare, växellåda	49
		Mellanarm för parallell-	
<u>L</u>		stag	55
Lagerbock, vipparms-	-	Mellanaxel	47
axel	12	Membran, bensinpump	37
Lagerskål, växellager	10	Motordetaljer	5
Lagerskål, vevstake	10	Motorhuv	82
Lampa för nummerplåts-		Motorhuv, PV 444 Special	104
belysning	28	Motorupphängning	14


	<u>Sid.</u>		<u>Sid.</u>
Munstycken, förgasare	40	Ratt, PV 444 Special	103
		Rattaxel	73
<u>N</u>		Reducerventil för olje- tryck	15
Nav för hjul	62	Relä	24
Nummerplåtshållare	93	Remskiva, generator	24
		Remskiva, vattenpump	18
<u>O</u>		Remskiva, vevaxel	10
Omkopplare	75	Reservdelssats för vatten- pump	100
Omkopplare, körvisare	29	Reservhjulshållare	94
Oljefilter	16	Rotor	21
Oljeflottörsil	15	Ryggram	94
Oljemätare	77	Rörkrök, vattenavlopp	19
Oljemätsticka	16		
Oljepump	15	<u>S</u>	
Oljeringar	-9	Sarg, strålkastare	27
Oljesump	16	Sekundäraxel	47
		Sidobalk, främre	85
<u>P</u>		Sidolock, tryckatänger	6
Packning, avgas	7	Signalhorn	27
Packning, bakaxelväxel	59	Signal detaljer	73
Packning, cylinderlock	6	Signalhorn, PV 444 Special	102
Packning för förgasare	41	Signal detaljer, PV 444 Special	103
Packning, oljesump	16	Själjustering, bakhjuls- broms	66
Packning, transmissions- kåpa	-8	Själjustering, framhjuls- broms	64
Packning, vattenpump	18	Skena för stötfångare	83
Packningssats, helrenover- ing	98	Skiftgafflar	49
Packningssats, insugnings- och avgasrör	99	Skovelhjul, vattenpump	18
Packningssats, sotning	99	Skyddskåpa, svänghjul	8
Parallellstag	54	Skyddsplåt, bakhjulsbroms	65
Pedalaxel	68	Skyddsplåt, framhjulsbroms	64
Pitmanarm	73	Skyddsplåt under motor	81
Primäraxel	47	Skyddsslang, kabel	34
Prydnadslister, framstycke	82	Smörjning	15
Prydnadsläst vid glas	91	Solenoid	26
Prydnadsläst, PV 444 Special	- 105	Solskydd	97
		Spindel	54
<u>R</u>		Spindelbult	54
Ratt	73		

Std.


Vipparm	12
Vipparmsaxel	12
Växellåda	47
Växelspak	49


Ä

Ändbeslag	54
-----------	----

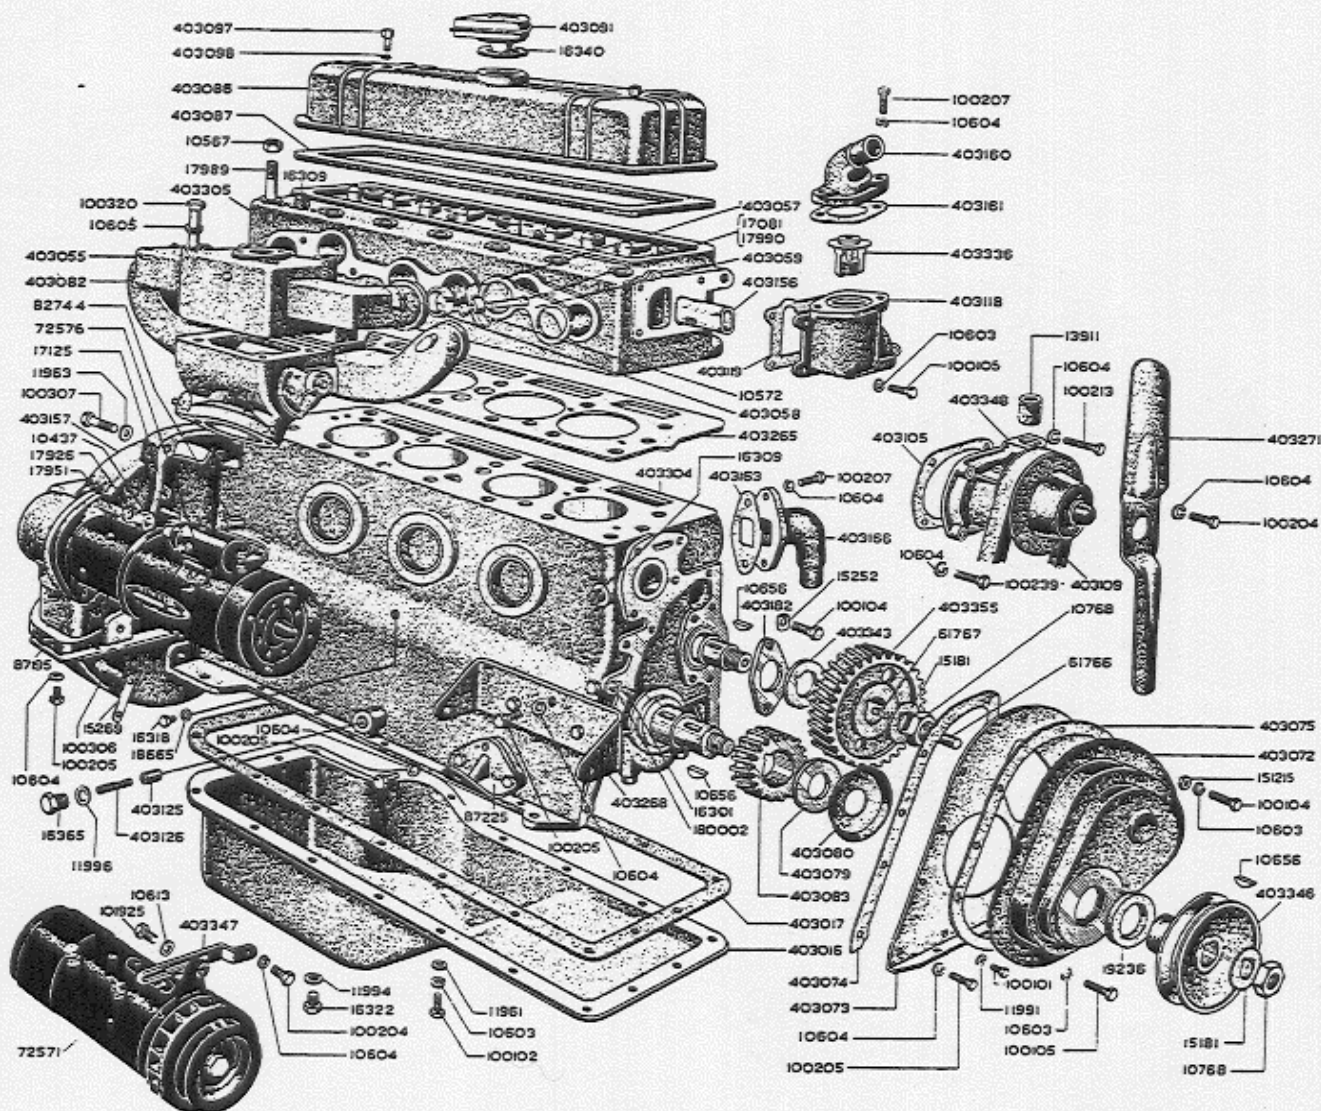


Motor

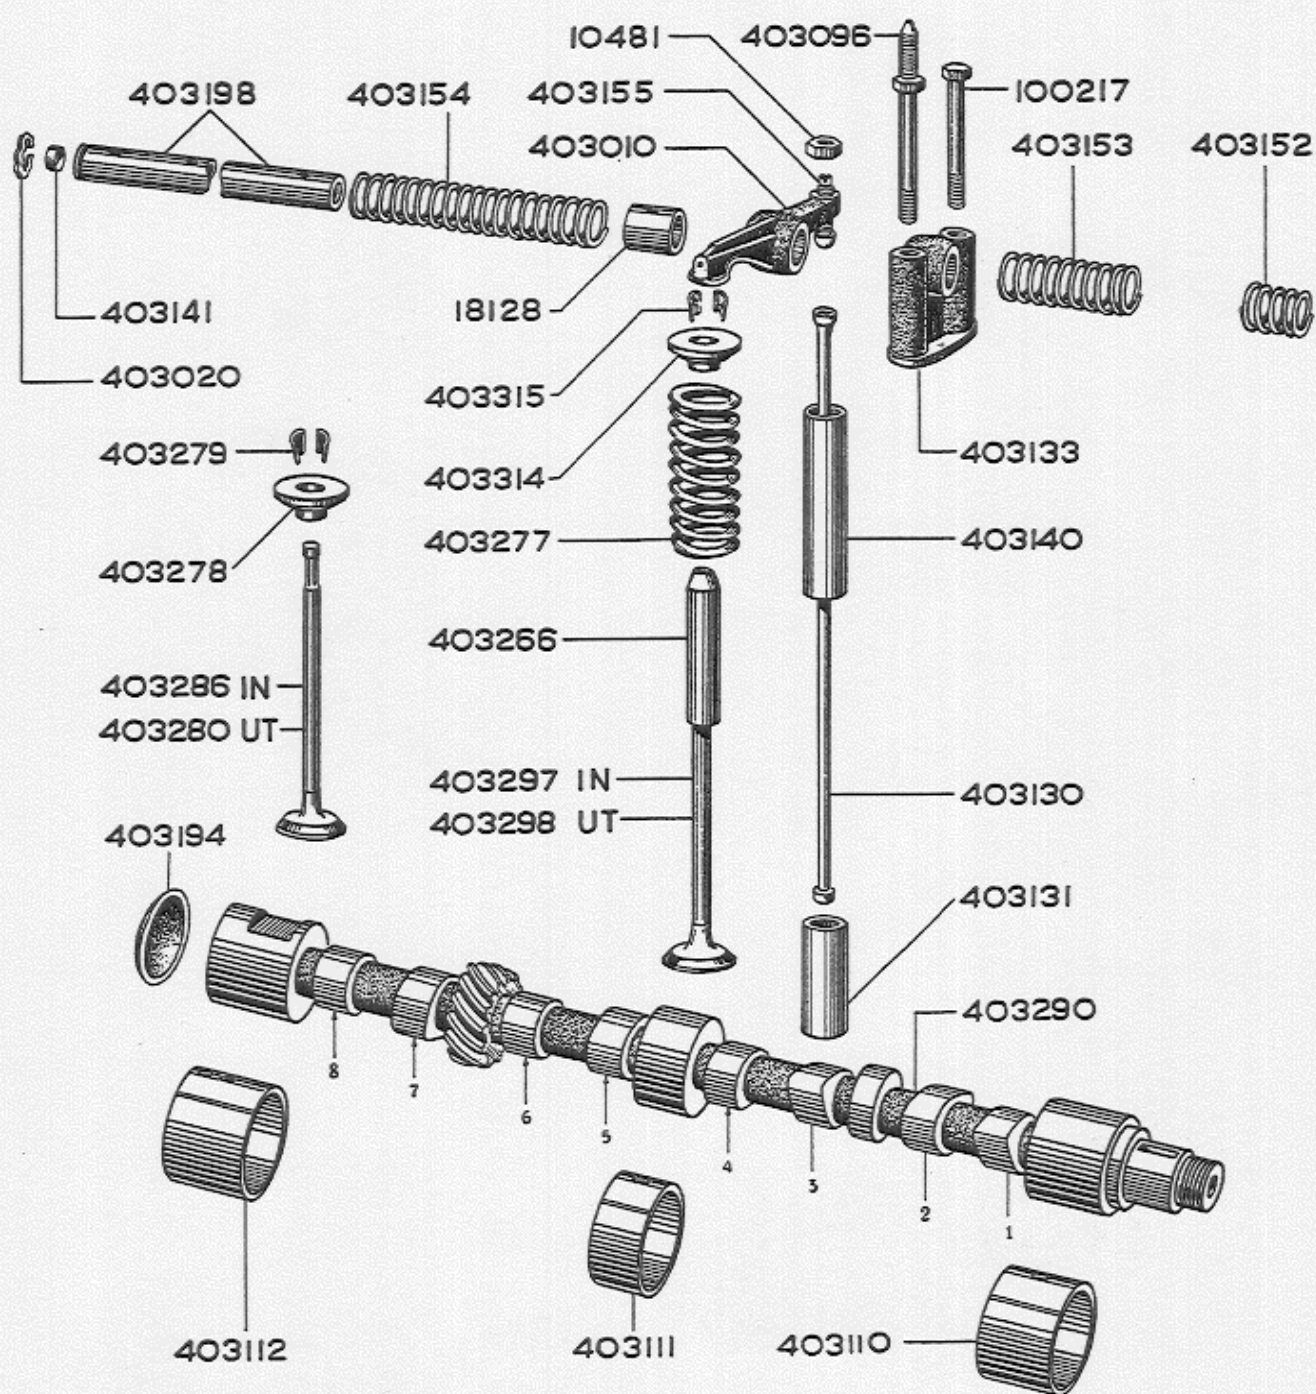


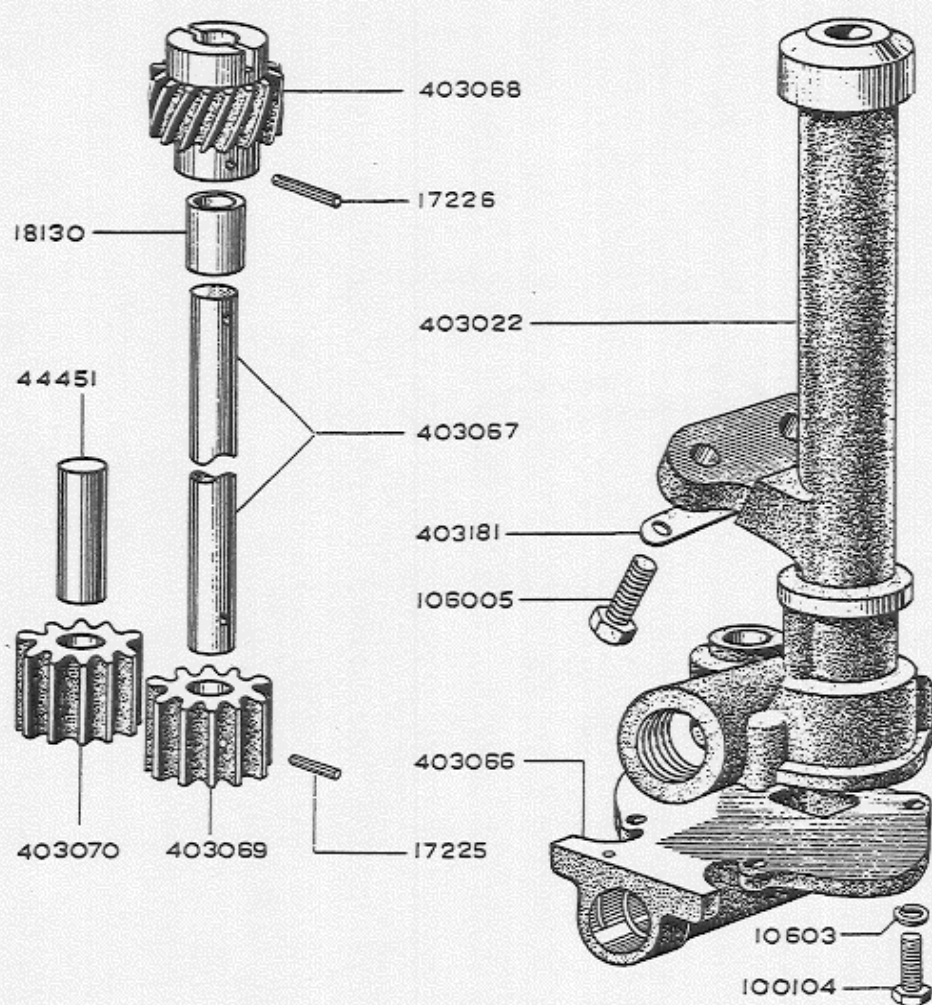


Oljepump

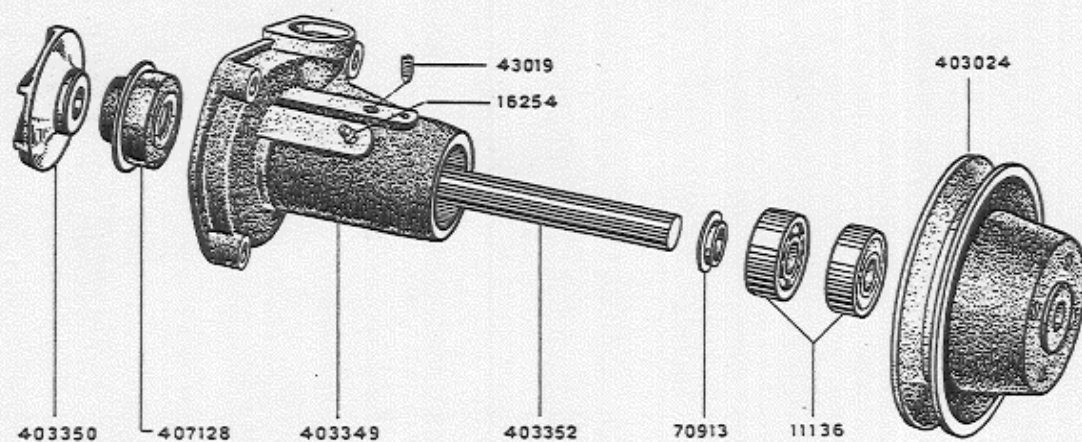

Vattenpump nr 403348

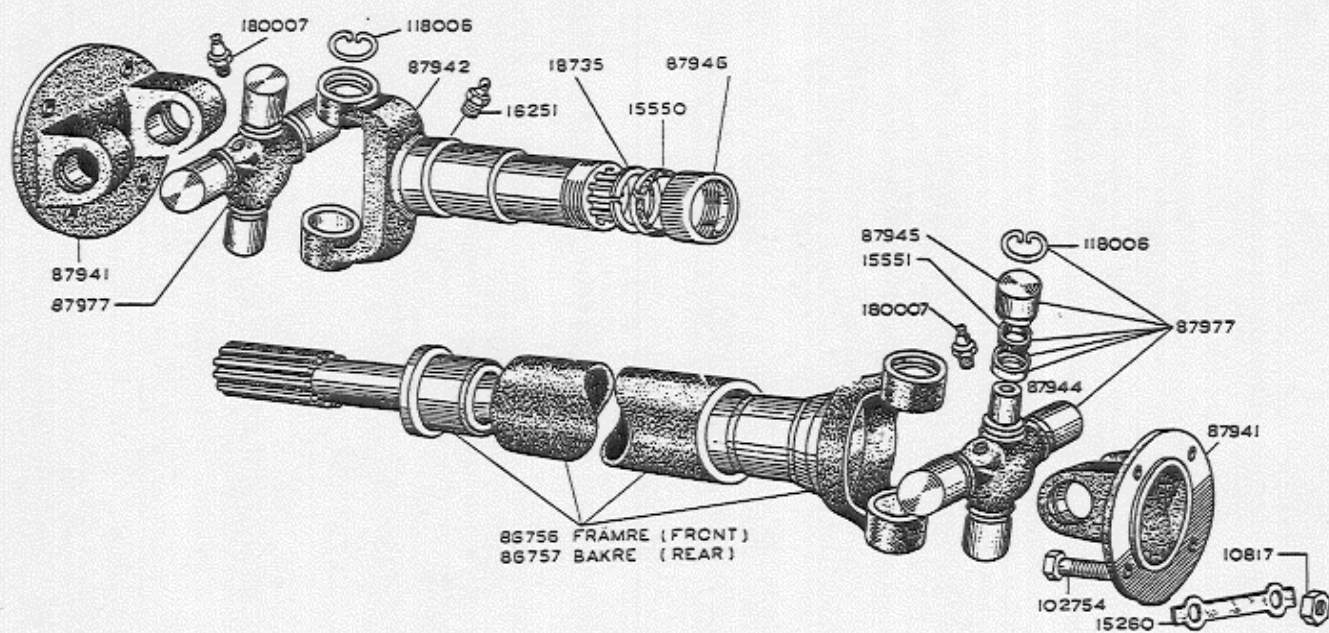


Kardanaxlar


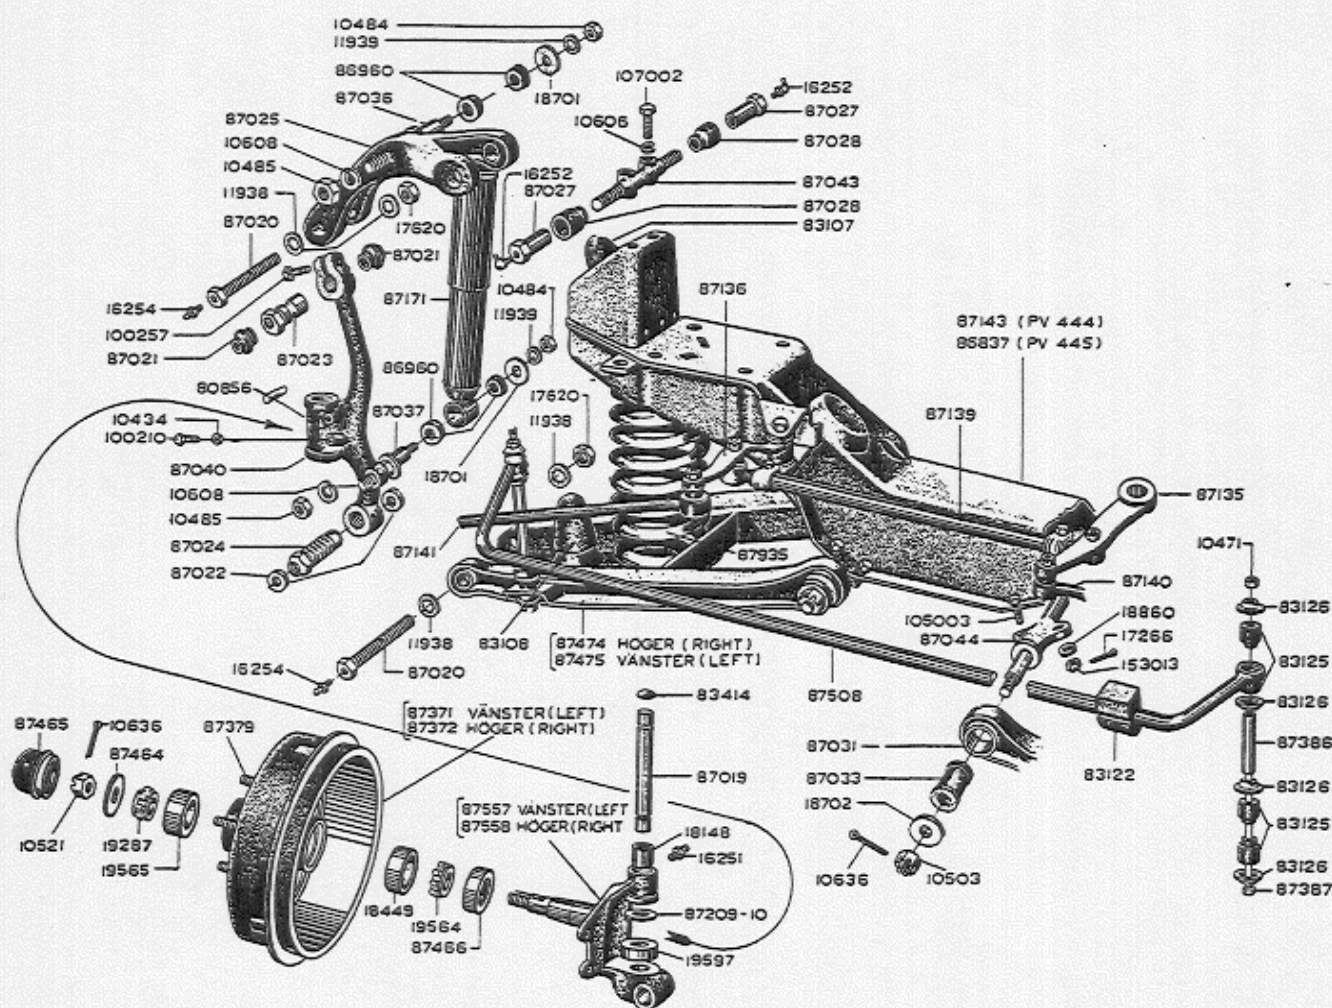


Framaxel



Länkstänger, styrarmar etc., se styrinrättning

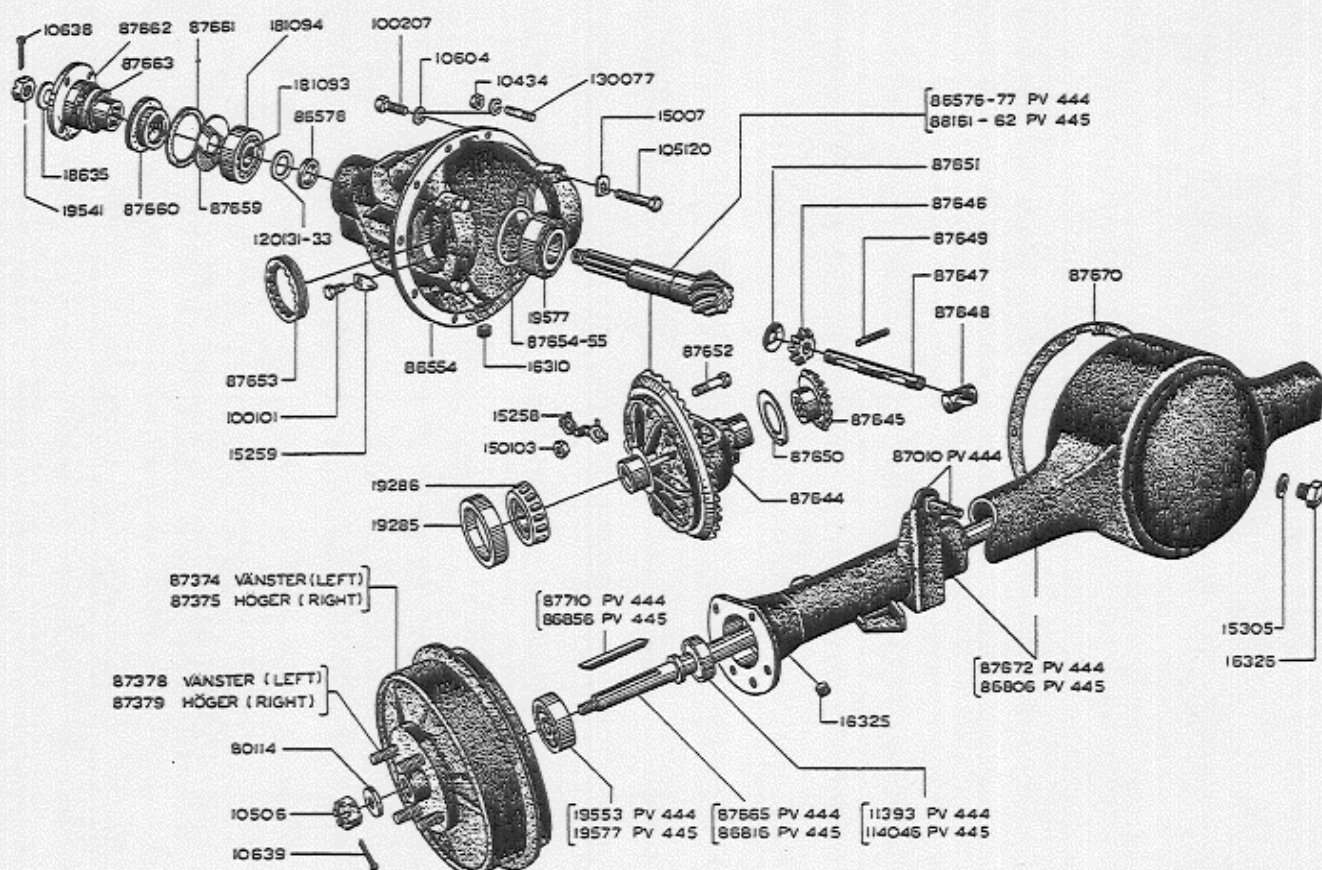

Bakaxel

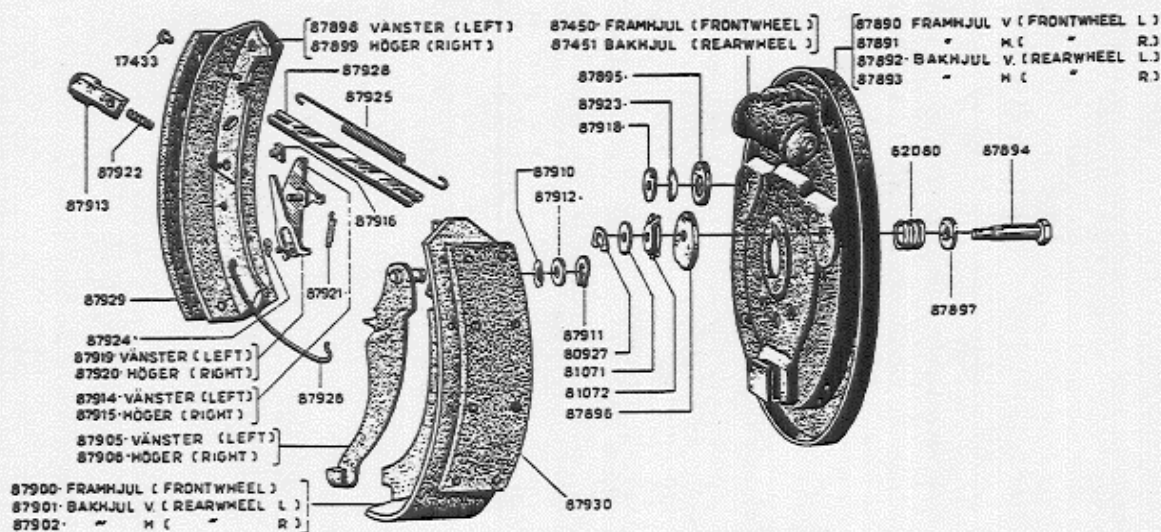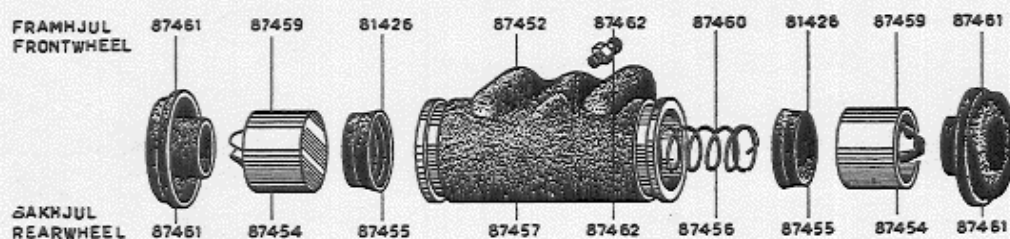

Bromsdelar vid fram- och bakhjul



Länkstänger, styrarmar, ratt och signaldetaljer